




# Инструкция по обслуживанию

## Регулятор HS 2101, HS 2103

### Ввод в эксплуатацию

- Включить аварийный выключатель, находящийся у входа в котельную.
- Установить температуру котельной воды на значение между 50°Ц и 90°Ц.
- Установить главный выключатель на **I**.

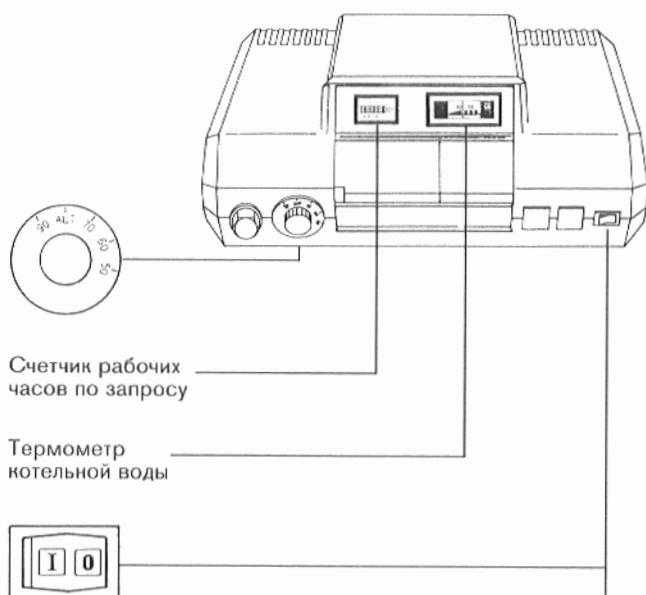

### Режим отопления

В данном случае котел отапливает комнаты. Установки, которые необходимо произвести у регулятора, указаны в таблице.

Для установки регулятора температуры котельной воды действительны следующие ориентировочные значения:

Внешняя температура

- 15	- 10	- 5	± 0	+ 5°Ц и выше
+ 75	+ 68	+ 65	+ 60	+ 55

Температура котельной воды

При необходимости значения следует согласовать с местными условиями.

### Отключение

- Установить главный выключатель на **0**.
- В случае угрозы опасности необходимо выключить аварийный выключатель, находящийся у входа в котельную.



# Для специализированной фирмы

Перед открытием регулятора необходимо обесточить установку (выключив аварийный выключатель или предохранитель).

## Контроль предохранительного теплового реле STB

- Снять кнопку регулятора (рис. 1).
- Вдавить рычаг или кнопку (в зависимости от типа регулятора) винтовертом, или подобным инструментом, до тех пор, пока не сработает предохранительное тепловое реле (рис. 2).

## После контроля

- Для того, чтобы произвести деблокировку предохранительного теплового реле необходимо отвинтить глухую гайку у STB и вдавить находящуюся под ней кнопку для подавления помех (рис. 3).
- Установить опять кнопку регулятора.
- Навинтить опять глухую гайку.

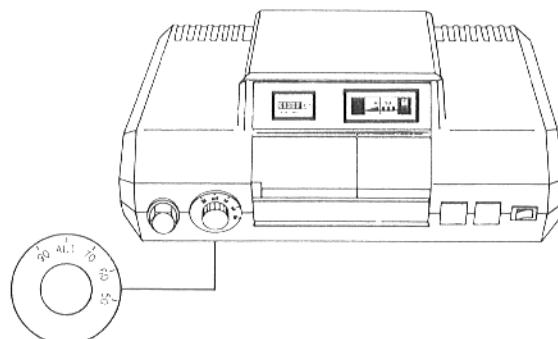


Рис. 1

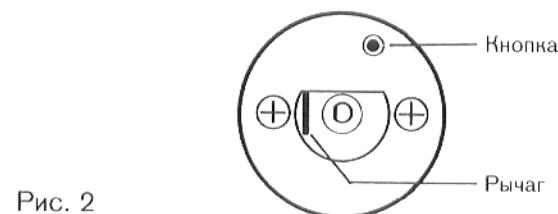


Рис. 2

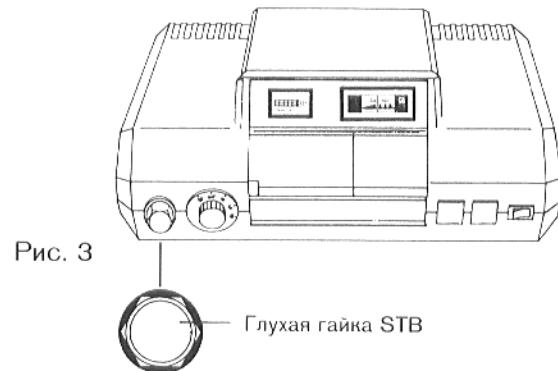


Рис. 3



**Buderus**

---