

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## ***un-fitt***

### Манометр



### 1. Назначение и область применения

Манометр Uni-Fitt – аналоговый измерительный прибор, предназначен для показа текущего давления в бытовых гидравлических системах (отопления, водоснабжения). Параметры эксплуатации указаны в разделе 2.


### 2. Технические характеристики

Давление постоянное	75% ВПИ*
Давление переменное	60% ВПИ*
Давление кратковременное	125% ВПИ*
Верхний предел измерений	см. табл. размеров
Рабочая температура, °С	≤ 80
Диапазон температур окружающей среды, °С	-20 ÷ 60


\* ВПИ – верхний предел измерений

### 3. Номенклатура, размеры

Манометр аксиальный

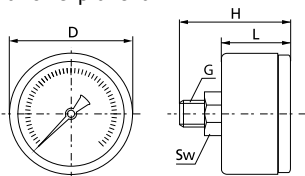

Манометр радиальный

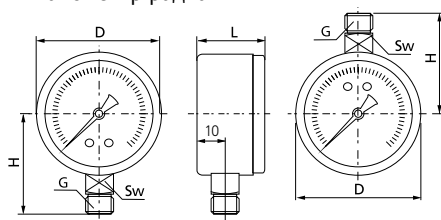

Артикул	Подключение	Класс точности	Верхний предел измерений, бар	D, мм	L, мм	H, мм	Sw	G
300D2020	аксиальное	2,5	6	50	28	41	14	1/4"
300D3020	аксиальное	2,5	10	50	28	41	14	1/4"
300D2030	аксиальное	2,5	6	63	29	40	14	1/4"
300D3030	аксиальное	2,5	10	63	29	40	14	1/4"
301D2020	радиальное	1,6	6	50	28	44	14	1/4"
301D3020	радиальное	1,6	10	50	28	44	14	1/4"
301D2030	радиальное	1,6	6	63	29	50	14	1/4"
301D3030	радиальное	1,6	10	63	29	50	14	1/4"
301D2042	радиальное	1,6	6	80	29	64	18	1/2"
301D3042	радиальное	1,6	10	80	29	64	18	1/2"
301D4042	радиальное	1,6	16	80	29	64	18	1/2"
302D2020	радиальное верхнее	1,6	6	50	28	44	14	1/4"
305D1030	аксиальное*	1,6	4	63	29	44	14	1/4"
304D1020	радиальное*	2,5	4	50	28	44	14	1/4"

304D4020	радиальное*	2,5	16	50	28	44	14	1/4"
304D1030	радиальное*	1,6	4	63	29	44	14	1/4"

\* Модель с индикаторной стрелкой

#### 4. Указания по монтажу

Установка и демонтаж изделия должны производиться при отсутствии давления в системе. Муфтовые соединения должны выполняться с использованием уплотнительных материалов. Перед установкой манометров трубопровод должен быть очищен от окалины и ржавчины. Системы отопления, трубопроводы котельных по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей (СНиП 03.05.01). Манометр должен быть надежно закреплен на трубопроводе, подтекание рабочей жидкости по резьбовой части не допускается. Согласно пункту 4.1 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» после монтажа обязательно проводится манометрическое испытание герметичности системы и оформляется в соответствии с Приложением № 3 к СНиПу. Данное испытание позволяет обезопасить от протечек и ущерба, связанного с ними

#### 5. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Манометры должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик (раздел 2).

#### 6. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

#### 7. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие манометров Uni-Fitt требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

## 9. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензий, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя;
  - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - адрес установки изделия;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия в системе;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## Манометр

№	Наименование	Артикул	Кол-во
1			
2			
3			

Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата продажи \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Печать  
торгующей  
организации

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу:

ООО «Юнифит-Рус», Вашутинское шоссе, вл. 36

г. Химки, Московская обл., 141400

тел. (495) 787-71-41

эл.почта: info@uni-fitt.ru