RU
Kermi-fko.ru
Перейти на сайт

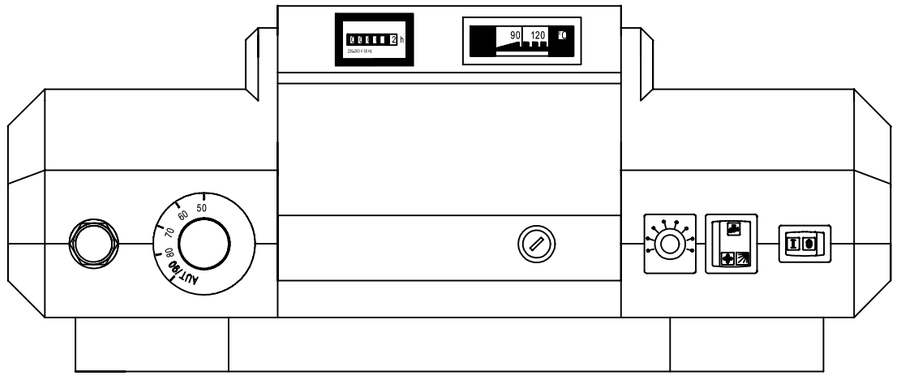

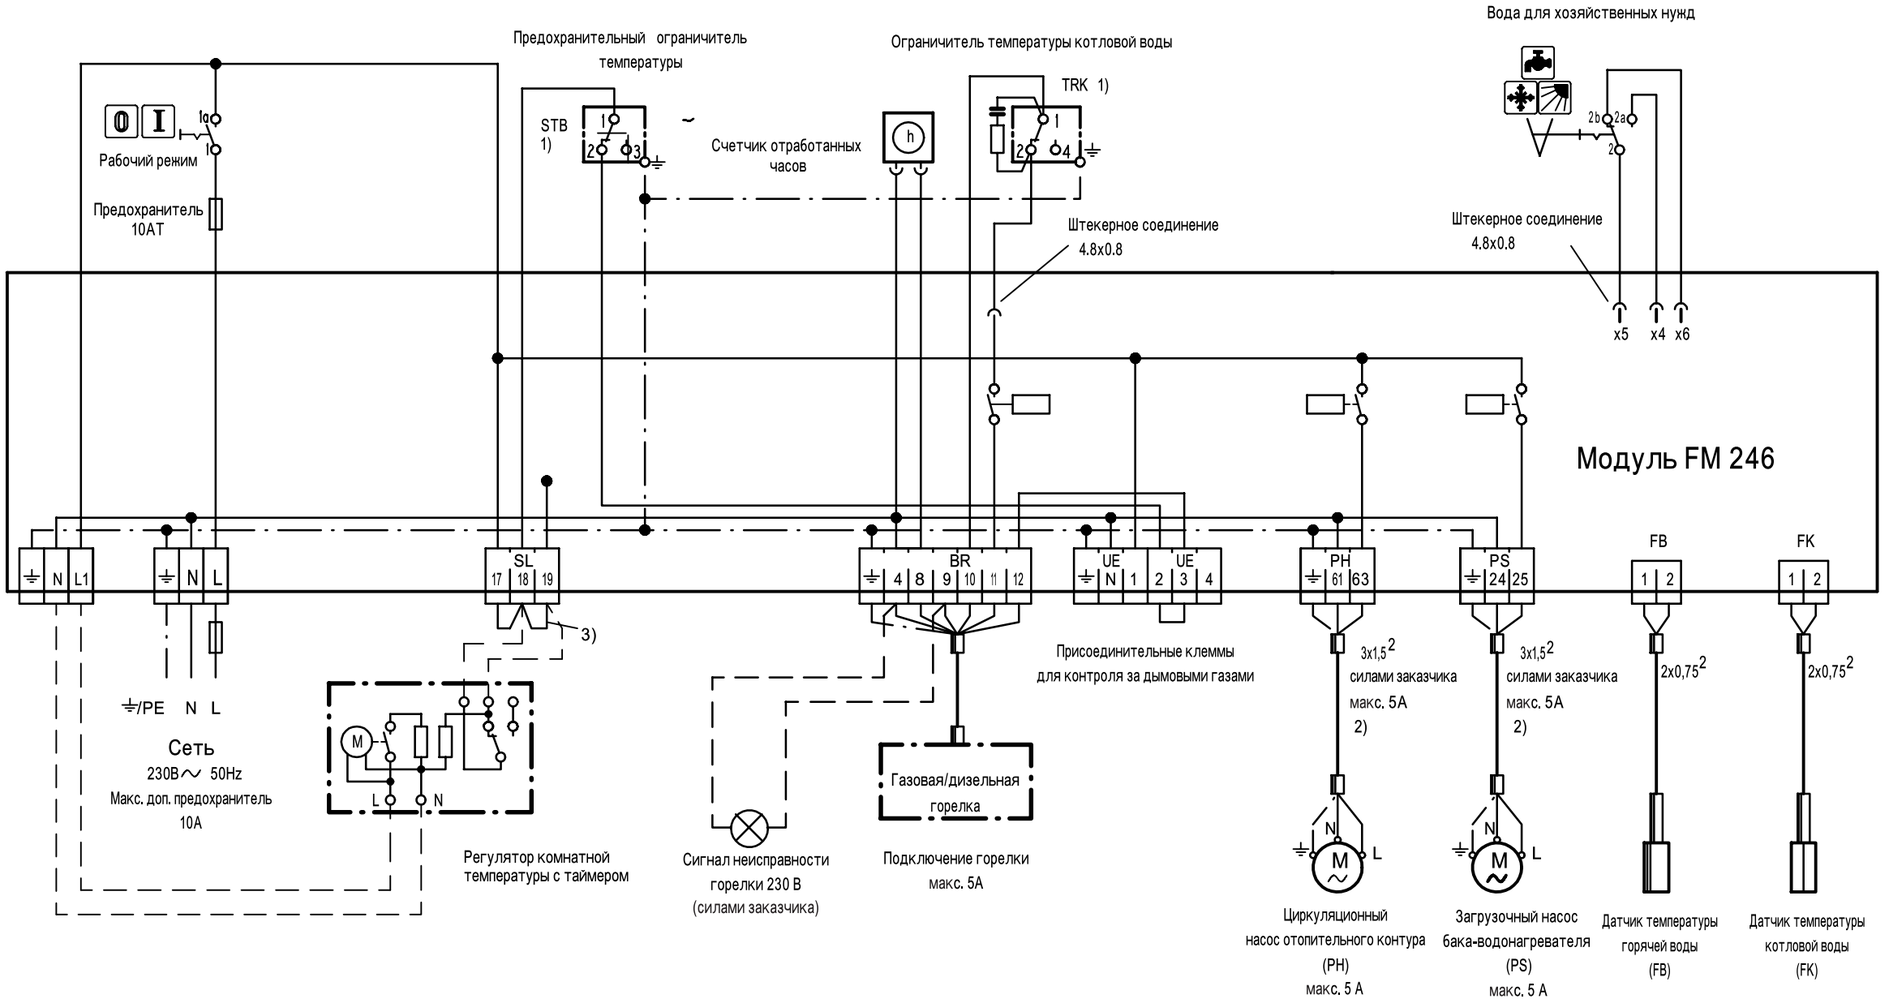

Примечания!

1) Контакт размыкается при возрастающей температуре.
2) Общий ток всех потребителей не должен превышать 10 A.
3) При подключении удалить мостик.

Установка предохранителей, главного выключателя, аварийного выключателя и защитные мероприятия выполнять в соответствии с местными предписаниями.

Внимание: защитный желт./зел. провод нельзя использовать как провод управления.

Напряжение управления 230В

Низкое напряжение

Электрическая схема: R 2109
Издание: 07/99
Изм. №: 6325.01
Чертеж №: 63003850
Мат. №: 63003850

Регулирование котлового контура котла фирмы Будерус

Buderus HEIZTECHNIK