



Kermi-fko.ru

Перейти на сайт

Комнатный регулятор



Инструкция по эксплуатации

**Logamatic EMS**

Пульт управления RC35

6 720 642 258 (2015/04) ru



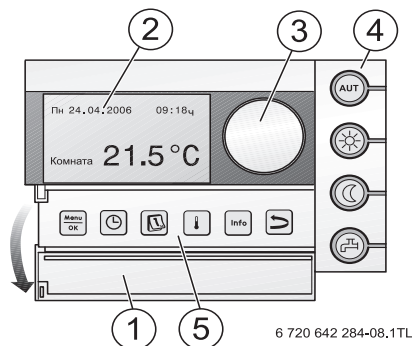
Внимательно прочитайте перед монтажом и техническим обслуживанием.

**Buderus**





## Элементы управления

### Пояснение к рисунку:

- 1 Крышка, для открытия потянуть за выемку слева
- 2 Экран
- 3 Ручка управления регулятора для изменения параметров и температуры, а также для перемещений по меню








### 4 Кнопки основных функций:

-  «АУТ» (автоматический режим)
-  «Дневной режим» (ручной)
-  «Ночной режим» (ручной)
-  «Горячая вода»

### Если горит светодиод,

- активна программа переключения (автоматическое переключение между дневной и ночной температурой в помещении).
- отопление работает с заданной дневной температурой в помещении. Включено приготовление горячей воды для ГВС (заводская установка).
- отопление работает с заданной ночной температурой в помещении. Включена защита от замерзания. Приготовление горячей воды для ГВС выключено (заводская установка).
- температура горячей воды опустилась ниже заданного значения. Нажатием на кнопку можно снова нагревать воду (при этом светодиод будет мигать).

### 5 Кнопки дополнительных функций:

-  «Меню/ОК»
-  «Время»
-  «Дата»
-  «Температура»
-  «Информация»
-  «Назад»

### Функция:

- Открыть меню оператора и подтвердить выбор.  
При одновременном повороте ручки управления: изменение значения.  
Установка времени.
- Установка даты.
- Установка комнатной температуры.
- Открыть меню информации (запрос параметров).
- Возврат на один шаг или пункт меню назад.

В автоматическом режиме дополнительно к светодиоду «АУТ» горит светодиод индикации текущего рабочего состояния («день» или «ночь»). Исключение: у отопительных котлов с UBA1.x горит только светодиод «АУТ». Светодиод «ГВС» может также быть выключен. В котлах с UBA1.x светодиод «ГВС» не горит.

## Содержание

<b>1</b>	<b>Пояснения условных обозначений и правила техники безопасности</b> . . . . .	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Управление из меню оператора</b> . . . . .	<b>19</b>
1.1	Пояснения условных обозначений .	5	5.1	Введение в меню оператора . . . . .	19
1.2	Правила техники безопасности . . . . .	5	5.2	Обзор меню оператора . . . . .	21
<b>2</b>	<b>Краткая инструкция по эксплуатации</b> . . . . .	<b>6</b>	5.3	Выбор отопительного контура . . . . .	22
<b>3</b>	<b>Информация об оборудовании</b> . . . . .	<b>8</b>	5.4	Настройка стандартной индикации . . . . .	25
3.1	Описание оборудования . . . . .	8	5.5	Настройка режимов работы . . . . .	25
3.2	Применение по назначению . . . . .	8	5.5.1	Режимы работы для RC35-отопительных контуров . . . . .	25
3.3	Декларация о соответствии . . . . .	8	5.5.2	Режимы работы контура ГВС . . . . .	25
3.4	Чистка . . . . .	8	5.5.3	Режимы работы циркуляции . . . . .	25
3.5	Утилизация . . . . .	8	5.5.4	Режимы работы солнечного коллектора . . . . .	26
<b>4</b>	<b>Основные принципы управления</b> . . . . .	<b>9</b>	5.6	Настройка программы переключений . . . . .	26
4.1	Экран . . . . .	9	5.6.1	Выбор программы . . . . .	27
4.2	Функциональные возможности . . . . .	9	5.6.2	Отображение текущей программы . . . . .	29
4.3	Установка режима работы . . . . .	10	5.6.3	Изменение точки переключения . . . . .	29
4.4	Изменение комнатной температуры на короткий срок . . . . .	11	5.6.4	Ввод точки переключения . . . . .	30
4.5	Изменение заданной комнатной температуры на длительный срок . . . . .	12	5.6.5	Удаление точки переключения . . . . .	31
4.6	Установка комнатной температуры для определённых отопительных контуров . . . . .	13	5.6.6	Установка температуры в помещениях . . . . .	31
4.7	Установка даты и времени . . . . .	14	5.7	Установка программы приготовления горячей воды . . . . .	32
4.8	Установка функций горячего водоснабжения . . . . .	15	5.8	Установка программы циркуляционного насоса . . . . .	32
4.9	Запрос информации (меню информации) . . . . .	16	5.9	Установка порогового значения летнего или зимнего режима . . . . .	32
4.10	Сообщения на экране . . . . .	18	5.10	Переход с летнего времени на зимнее . . . . .	33
4.11	Прекращение эксплуатации/выключение . . . . .	18	5.11	Установка температуры горячей воды . . . . .	33
			5.12	Установка функции Отпуск . . . . .	33
			5.13	Включение функции «Вечеринка» . . . . .	36
			5.14	Включение функции «Пауза» . . . . .	36
			5.15	Установка термической дезинфекции . . . . .	36

5.16 Коррекция индикации комнатной температуры ..... 37

5.17 Установка периода предварительного разогрева газового теплового насоса Loganova ..... 37

**6 Информация по настройке пульта управления ..... 38**

6.1 Виды регулирования отопительной установки ..... 38

6.2 Советы по экономии энергии .... 38

**7 Устранение неисправностей ..... 39**

7.1 Наиболее часто возникающие вопросы ..... 39

7.2 Сообщения о неисправностях и о техническом обслуживании ..... 40

7.3 Сброс неисправностей (Reset) ... 42

**8 Протокол настройки ..... 43**

**9 Обзор меню RC35 ..... 44**

**Алфавитный указатель ..... 45**

**Как устроена эта инструкция**

Эта инструкция по эксплуатации содержит всю необходимую информацию о работе и управлении с Logamatic RC35.

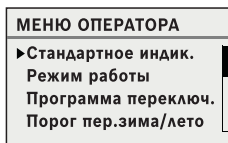
**Введение в меню оператора**

В главе 5.1 подробно показаны этапы управления, с помощью которых можно выполнить все настройки в меню оператора. В следующих разделах содержится краткое описание управления.

**Дисплейные тексты**

Тексты, непосредственно показываемые на экране, выделены в этой инструкции **жирным** шрифтом.



Пример: **МЕНЮ ОПЕРАТОРА**



## 1 Пояснения условных обозначений и правила техники безопасности

### 1.1 Пояснения условных обозначений

#### Предупреждения



Выделенные слова в начале предупреждения обозначают вид и степень тяжести последствий, наступающих в случае неприятия мер безопасности.

- **УВЕДОМЛЕНИЕ** означает, что возможно повреждение оборудования.
- **ВНИМАНИЕ** означает, что возможны травмы легкой и средней степени тяжести.
- **ОСТОРОЖНО** означает, что возможны тяжелые травмы.
- **ОПАСНО** означает, что возможны травмы с угрозой для жизни.

#### Важная информация



Важная информация без каких-либо опасностей для человека и оборудования обозначается приведенным здесь знаком. Она выделяется горизонтальными линиями над текстом и под ним.

#### Другие знаки

Знак	Значение
▶	Действие
→	Ссылка на другое место в инструкции или на другую документацию
•	Перечисление/список
–	Перечисление/список (2-ой уровень)

Таб. 1

## 1.2 Правила техники безопасности

#### Монтаж и пуск в эксплуатацию

- ▶ Выполняйте требования этой инструкции для обеспечения исправной работы оборудования.
- ▶ Котёл должны монтировать только специалисты, имеющие допуск к проведению таких работ.

#### Повреждения из-за ошибок в управлении

Ошибки в управлении могут привести к травмам персонала и/или к повреждению оборудования:

- ▶ Не позволяйте детям играть с прибором или пользоваться им без присмотра взрослых.
- ▶ Обеспечьте доступ к котлу только тех лиц, которые умеют правильно им пользоваться.

#### Опасность ошпаривания горячей водой в местах водоразбора

- ▶ Во время термической дезинфекции сначала открывайте кран с холодной водой и потом добавляйте горячую.
- ▶ При температуре воды выше 60 °C открывайте сначала кран с холодной водой и затем с горячей.









#### Предупреждение: заморозки

Выключенная отопительная установка может замерзнуть при отрицательных температурах:

- ▶ Постоянно держите отопительную установку включенной.
- ▶ При возникновении неисправности немедленно устраните её.

## 2 Краткая инструкция по эксплуатации

Исходная ситуация: крышка закрыта.

Что я делаю,	Управление	Индикация/результат
если во всей квартире в этот день <b>временнo</b> слишком холодно/тепло?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Поверните ручку управления . Текущая заданная комнатная температура мигает.</li> <li>▶ Установите ручкой управления нужную комнатную температуру.</li> <li>▶ Отпустите ручку управления. Изменённая температура сохраняется (больше не мигает). Снова появляется стандартная индикация.</li> </ul> <p>В автоматическом режиме изменённая температура действует до следующего переключения на ночной/дневной режим.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>УСТАНОВИТЬ КОМН.ТЕМП.</b> Комн. температура изменена до следующей точки переключения на</p> <p style="text-align: right;">21.0 °C</p> </div>
если во всей квартире <b>постоянно</b> слишком холодно/тепло? →Ж Измените комнатную температуру и включите автоматический режим	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изменение дневной комнатной температуры: удерживайте нажатой кнопку  и одновременно поверните ручку управления .</li> <li>▶ Изменение ночной комнатной температуры: нажмите кнопку  и одновременно поверните ручку управления .1)</li> <li>▶ Мы рекомендуем включить автоматический режим: нажмите кнопку . Изменённая комнатная температура сохранена. Горит светодиод рядом с кнопкой .</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>УСТАНОВИТЬ КОМН.ТЕМП.</b> Установленная температура для дневного режима.</p> <p style="text-align: right;">20.5 °C</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><b>Выбран автоматический режим. Замена на:</b></p> <p>День: 20.5 °C Ночь: 17.0 °C</p> </div>
как однократно включить отопление во время, не заданное в программе включений? →Ж ручной дневной режим («Постоянный нагрев»), автоматический режим выключен	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Включите ручной дневной режим: нажмите кнопку . Горит светодиод рядом с кнопкой .</li> </ul> <p>Для завершения однократного отопления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ снова включите автоматический режим: нажмите кнопку . Горит светодиод рядом с кнопкой .</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Вы выбрали дневной режим. Установленная температура в комнате:</b></p> <p style="text-align: right;">20.5 °C</p> </div>
как экономить энергию во время длительного отсутствия? →Ж ручной ночной режим («Постоянное огранич.»), автоматический режим выключен	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Включите ручной ночной режим: нажмите кнопку . Горит светодиод рядом с кнопкой .1)</li> </ul> <p>Когда вы возвращаетесь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ снова включите автоматический режим: нажмите кнопку . Горит светодиод рядом с кнопкой .</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Вы выбрали ночной режим. Установленная температура в комнате:</b></p> <p style="text-align: right;">14.0 °C</p> </div>

Таб. 2 Краткая инструкция по эксплуатации – температура в помещении

1) Если задан вид ночного понижения температуры «Отключено», то отопление ночью выключено. Ночную температуру в помещении задать невозможно. На экран выводится соответствующее сообщение.





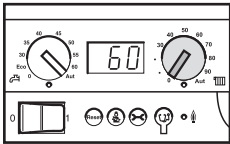



Для больших отопительных установок учтите, что описанные выше изменения комнатной температуры действуют для всех отопительных контуров, которым присвоен пульт управления RC35 (так называемые **Отопит.контурь RC35** → стр. 22). Это обычная схема применения.

Если вы всё же хотите изменить температуру для других контуров: читайте об этом на стр. 31.

### Краткая инструкция по эксплуатации – другие функции



Некоторыми из следующих функций можно управлять из меню оператора. Как работать с этим меню, читайте на стр. 19.

Что я делаю,	Управление	Индикация/результат
чтобы сэкономить энергию во время отпуска?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установите режим отпуска в меню оператора (→ стр. 33).</li> </ul>	
чтобы изменить температуру для режима отпуска?	<p>Условие: режим отпуска включен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Поверните ручку управления . Комнатная температура изменена на оставшееся время отпуска.</li> </ul>	<p><b>УСТАНОВ. РЕЖИМ ОТПУСК</b> Установленная температура для режима отпуска:</p> <p>14.0°C</p>
летом (только ГВС без отопления)?	<p>Пульт управления переключает летний и зимний режим автоматически в зависимости от температуры. Если вы хотите переключить вручную:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установите ручку  на пульте управления котла на «0» или отключите отопление.</li> <li>▶ Настройки RC35 оставьте без изменений.</li> </ul>	 <p>Пример: VC10 на котле</p>
если в переходный период (весной или осенью) мне слишком холодно или слишком жарко?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Задайте порог переключения зимнего/летнего режима в меню оператора (→ стр. 32).</li> <li>-или-</li> <li>▶ Используйте ручной режим.</li> </ul>	
если время переводится на летнее или зимнее?	<p>Пульт управления RC35 автоматически переключается на летнее/зимнее время (→ стр. 33).</p>	
если изменился мой дневной/ночной ритм (например, посменная работа)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Выберите другую программу переключений в меню оператора (→ стр. 26).</li> <li>▶ При необходимости создайте программу переключений в соответствии со своими потребностями: измените, добавьте или удалите точки переключений (→ стр. 29).</li> </ul>	
чтобы изменить контрастность экрана?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изменение контраста: удерживайте нажатыми кнопки  и  и одновременно вращайте ручку управления .</li> </ul>	

Таб. 3 Краткая инструкция по эксплуатации – другие функции

## 3 Информация об оборудовании

### 3.1 Описание оборудования

Пульт управления RC35 позволяет без особых сложностей управлять отопительной установкой фирмы Будерус.

Ручкой управления можно изменять температуру в помещениях во всей квартире. Нужно только отрегулировать термостатические вентили на отопительных приборах, если в отдельном помещении слишком холодно или слишком тепло.

Автоматика с изменяемой программой переключений обеспечивает энергосберегающую работу оборудования благодаря снижению комнатной температуры в определённые часы или полному отключению отопления (регулируемое ночное понижение температуры).

Управление отопительной установкой происходит таким образом, что оптимальный тепловой комфорт достигается с минимальными затратами энергии.

### 3.2 Применение по назначению

Пульт RC35 можно применять только для управления отопительными установками фирмы Будерус в одно- и многоквартирных домах.

Отопительный котёл должен быть оборудован системой EMS (Energie-Management-System) или UBA1.x (универсальным автоматом горелки). Мы рекомендуем всегда эксплуатировать отопительную установку с пультом управления (без пульта возможна работа только в аварийном режиме).

### 3.3 Декларация о соответствии



Конструкция и эксплуатационные качества продукта соответствует нормам Евразийского таможенного союза. Соответствие подтверждено расположенным слева единым знаком обращения.

### 3.4 Чистка

- ▶ Пульт управления можно чистить только влажной салфеткой.

### 3.5 Утилизация

- ▶ При утилизации упаковки соблюдайте экологические нормы.
- ▶ При замене одного из компонентов утилизируйте старую деталь в соответствии с экологическими нормами.

## 4 Основные принципы управления

### 4.1 Экран

На экране пульта управления RC35 в обычном режиме показаны следующие элементы:



Рис. 1 Экран RC35

- [1] Верхняя строка: стандартная индикация (заводская установка: дата и время)
- [2] Большие цифры показания температуры в помещении или температуры котловой воды
- [3] В нижней строке состояния показаны различные режимы работы и сообщения о неисправностях и техническом обслуживании (если имеются)
- [4] Знак солнца (если имеется и активен солнечный коллектор)



Можно задать (→ стр. 25), что будет постоянно показано в первой строке **Стандартное индик.** (→ рис. 1, [1]).



Если пульт управления установлен на отопительном котле, то температуру в помещении измерить нельзя. Вместо комнатной температуры [2] будет показана температура котловой воды (**Котел**).

### 4.2 Функциональные возможности

В этой инструкции описаны максимальные функциональные возможности RC35. В зависимости от эксплуатируемого котла и версии автомата горения




ИНФО\ВЕРСИИ	
RC35	1.02
UBA1.5	1.21

возможно, что не все представленные в этой инструкции функции можно использовать в полном объёме. Указания об этом приведены в соответствующей главе. По всем

вопросам обращайтесь на специализированную фирму по отоплению, обслуживающую ваш котёл. Версия применяемого автомата горения (здесь: UBA1.5) приведена в меню информации в **ИНФО\ВЕРСИИ** (→ стр. 16).

### 4.3 Установка режима работы

Режим работы можно активизировать, непосредственно нажав соответствующую кнопку.

Режим работы	Кнопка	Пояснения
Автоматика (рекомендованная установка)		Программа переключений активна. В заданное время (точка переключения) происходит автоматическое переключение с дневного на ночной режим и обратно. <sup>1)</sup> Ночью отопление работает с пониженной комнатной температурой (это заводская установка, возможно также отключение отопления в ночное время).  Приготовление горячей воды в дневное время включено, а ночью выключено (заводская установка).  Горит светодиод кнопки автоматического режима и, в зависимости от текущего состояния, светодиод дневного или ночного режимов.
Постоянный нагрев (ручное управление в дневном режиме)		Заводская установка: 21 °С. Ручное управление в дневном режиме нужно в том случае, если требуется подтопить в незаданное время. Автоматическое управление выключено.  Приготовление горячей воды для ГВС включено (заводская установка).  Горит только светодиод дневного режима.
Постоянное огранич. (ручное управление в ночном режиме)		Заводская установка: 17 °С. Отопление будет работать с пониженной комнатной температурой (заводская установка). Ручное управление в ночном режиме нужно на случай длительного отсутствия людей дома. Автоматическое управление выключено.  Приготовление горячей воды для ГВС выключено (заводская установка).  Горит только светодиод ночного режима.

Таб. 4 Описание режимов работы

- 1) Автоматический дневной и ночной режим соответствует ручному дневному и ночному режиму. Различие состоит только в том, что переключение осуществляется автоматически.









Настройка с помощью указанных кнопок распространяется на отопительные контуры, работа которых регулируется через пульт управления RC 35 (это так называемые **Отопит.контуры RC35**, → стр. 22). Для настройки режима работы других отопительных контуров пользуйтесь **Меню оператора** | **Режим работы** (→ стр. 25).

#### 4.4 Изменение комнатной температуры на короткий срок

Комнатную температуру можно изменить только до следующей точки переключения. В точке переключения автоматика переключает отопительную систему с дневного режима на ночной и наоборот (→ стр. 26). После этого


отопительная установка снова работает с нормальной заданной температурой.

Исходная ситуация: крышка закрыта.

	Управление	Результат
1.	<p>Поверните ручку управления .</p> <p>Текущая заданная комнатная температура мигает.</p> <p>Продолжайте вращать ручку управления . Вращение по часовой стрелке повышает комнатную температуру, вращение против часовой стрелки снижает её.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>УСТАНОВИТЬ КОМН.ТЕМП.</b></p> <p>Комн. температура изменена до следующей точки переключения на</p> <p style="text-align: center;">: 21.0 °C :</p> </div>
2.	<p>При достижении нужного значения комнатной температуры отпустите ручку управления.</p> <p>Изменённая температура сохраняется (больше не мигает).</p> <p>Снова появляется стандартная индикация.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>УСТАНОВИТЬ КОМН.ТЕМП.</b></p> <p>Комн. температура изменена до следующей точки переключения на</p> <p style="text-align: center;">22.5 °C</p> </div>
<p>В ручном режиме светодиод рядом с кнопкой  не горит. В этом случае изменённая комнатная температура действует до нажатия одной из кнопок: ,  или .</p>		



Таб. 5

#### Отменить изменение комнатной температуры на короткий срок

► Возврат к автоматическому режиму: нажмите кнопку .

Программа автоматического режима переходит к заданным до этого температурам для дневного и ночного режимов.

-или-

► Возврат к ручному режиму: нажмите одну из кнопок:  или .

Используются заданные температуры для дневного и ночного режимов.



Если отопительная установка оснащена дистанционным управлением RC2x (→ стр. 23), то изменение комнатной температуры на короткий срок возможно также с дистанционного управления, если оно было изготовлено после 2006 года.









## 4.5 Изменение заданной комнатной температуры на длительный срок



**УВЕДОМЛЕНИЕ:** возможно повреждение оборудования при отрицательных температурах!

Если комнатная температура задана ниже 10 °С, то помещения могут остыть до такой степени, что трубопроводы в наружных стенах при отрицательных температурах на улице могут замёрзнуть.


► Устанавливайте комнатную температуру выше 10 °С.

	Управление	Результат
1.	Изменение дневной комнатной температуры: удерживайте нажатой кнопку  и одновременно поверните ручку управления  .	<b>УСТАНОВИТЬ КОМН.ТЕМП.</b> Установленная температура для дневного режима. 
2.	Изменение ночной комнатной температуры <sup>1)</sup> : удерживайте нажатой кнопку  и одновременно поверните ручку управления  .	<b>УСТАНОВИТЬ КОМН.ТЕМП.</b> Установленная температура для ночного режима. 
3.	Мы рекомендуем активировать автоматический режим. Автоматика обеспечивает автоматическое включение дневного - ночного режима (ночное понижение температуры). Нажмите кнопку  .	<b>Выбран автоматический режим. Замена на:</b>  День: 20.5 °С Ночь: 17.0 °С
Автоматический режим с изменённой комнатной температурой активен. Горит светодиод рядом с кнопкой  . Появляется стандартная индикация.		

Таб. 6

- 1) Если задан вид ночного понижения «Режим отключения», то отопление ночью не работает. Ночную температуру в помещении задать невозможно. На экран выводится соответствующее сообщение.

#### 4.6 Установка комнатной температуры для определённых отопительных контуров

Если отопительная система имеет несколько таких контуров (→ стр. 23), то кнопкой  можно задать комнатную температуру для выбранных отопительных контуров.

Отображаются только те отопительные контуры, которые не оснащены дистанционным управлением RC2x. Выбор

отсутствует, если в системе имеется только один отопительный контур. Все **Отопит.контур RC35** имеют одинаковую заданную комнатную температуру.










Если выбирать контур не нужно или выбраны **Отопит.контур RC35**, то установите температуры, как это описано на стр. 12.



**УВЕДОМЛЕНИЕ:** возможно повреждение оборудования при отрицательных температурах!

Если комнатная температура задана ниже 10 °С, то помещения могут остыть до такой степени, что трубопроводы в наружных стенах при отрицательных температурах на улице могут замёрзнуть.

► Устанавливайте комнатную температуру выше 10 °С.

- Откройте крышку (потяните за выемку слева).
- Нажмите и отпустите кнопку .
- Выберите отопительный контур (→ стр. 22 – 24). Выбор отсутствует, если в системе установлен только один отопительный контур.
- Изменение дневной комнатной температуры: удерживайте нажатой кнопку  и одновременно поверните ручку управления , до появления нужной температуры. Отпустите кнопку . Нужная температура сохранена.
- Поверните ручку управления  для перехода к ночной комнатной температуре.
- Изменение ночной комнатной температуры: удерживайте нажатой кнопку  и одновременно поверните ручку управления , до появления нужной температуры. Отпустите кнопку . Нужная температура сохранена.
- Несколько раз нажмите кнопку  или закройте крышку для возврата к стандартной индикации. Изменённые комнатные температуры активны.





Если задан вид ночного понижения «Режим отключения», то отопление ночью не работает. Ночную температуру в помещении задать невозможно. На экран выводится соответствующее сообщение.



## 4.7 Установка даты и времени

Для правильной работы отопительной системы нужно установить дату и время. При отсутствии напряжения в сети часы продолжают идти в течение примерно 8 часов. Если напряжение отключено более длительное время, то на экране появляется сообщение о необходимости заново задать дату и время.

Установка даты:

1. Откройте крышку (потяните за выемку слева).
2. Нажмите кнопку . Мигают цифры, соответствующие году.
3. Для установки года: удерживайте нажатой кнопку  и одновременно поверните ручку управления.
4. Отпустите кнопку. Год сохранён.
5. Повторите шаги со 2 по 4 для установки месяца и дня. Установленная дата некоторое время будет оставаться на экране. Затем появится стандартная индикация.

Установка времени:

1. Нажмите кнопку . Мигают цифры, соответствующие часу.
2. Установка часа: удерживая нажатой кнопку , поверните ручку управления.
3. Отпустите кнопку. Час сохранён.
4. Повторите шаги с 1 по 3 для установки минут. Установленное время некоторое время будет оставаться на экране. Затем появится стандартная индикация.

## 4.8 Установка функций горячего водоснабжения








**При температуре горячей воды выше 60 °C существует опасность ошпаривания!**



**ОСТОРОЖНО:** Опасность получения ожогов!

Заводская установка температуры горячей воды составляет 60 °C. При установке более высокой температуры и после проведения термической дезинфекции существует опасность ошпаривания горячей водой в местах водоразбора.

- ▶ При установке температуры выше 60 °C и после проведения термической дезинфекции открывайте сначала кран холодной воды, затем добавляйте горячую.

Что? Для чего?	Управление
<p><b>Изменение температуры ГВС</b></p> <p>Заводская настройка выполнена таким образом, что горячая вода имеется в распоряжении в периоды отопления в выбранной программе переключений (в дневном режиме). Бак-водонагреватель загружается один раз утром за 30 минут до начала отопления.</p> <p>Если отопительная установка оснащена дистанционным управлением (например, RC2x, → стр. 23), то на нём тоже можно изменить температуру горячей воды всей отопительной системы.</p>	<p>Исходная ситуация: крышка закрыта.</p> <p>▶ Изменение температуры горячей воды: удерживайте нажатой кнопку  и одновременно поверните ручку управления .</p> <p>Если появится сообщение, что изменение температуры невозможно, то на пульте управления котла установите ручку управления на «АУТ»<sup>1)</sup> или активируйте горячую воду. </p>
<p><b>Разовый нагрев ГВС<sup>1)</sup></b></p> <p>Для экономии энергии повторный автоматический нагрев воды происходит только в том случае, если во время дневного режима температура горячей воды опускается ниже заданного значения горячей воды на 5 °C.</p> <p>Если вам понадобится вечером или в незаданный момент времени дневного режима большое количество горячей воды, то можно её нагреть дополнительно.</p> <p>Эта функция невозможна в отопительных котлах с UBA1.x.</p>	<p>О том, что температура горячей воды опустилась ниже заданного значения, можно узнать по горящему светодиоду<sup>2)</sup> кнопки .</p> <p>▶ Нагрев горячей воды в ручном режиме: нажмите кнопку .</p> <p>Светодиод на кнопке  мигает<sup>2)</sup>. Включается нагрев воды, который затем выключается автоматически.</p> <p>Если нагревать воду не нужно (вода ещё горячая), то появится сообщение. Включается только циркуляционный насос (если имеется) для того, чтобы быстрее подать горячую воду к местам водоразбора.</p> <p>▶ Для прерывания нагрева воды нажмите кнопку .</p>
<p><b>Регулярный подогрев ГВС</b></p>	<p>Если вам постоянно требуется нагревать большое количество воды вне заданного интервала в дневном режиме, то можно ввести отдельную программу приготовления горячей воды (→ стр. 32).</p>
<p><b>Включение/выключение термической дезинфекции</b></p> <p>Эта функция нагревает горячую воду до температуры, при которой погибают возбудители болезней (например, легионеллы).</p>	<p>▶ Установка термической дезинфекции (→ стр. 36).</p>





Таб. 7 Установка функций горячего водоснабжения

1) Зависит от котла.



2) Светодиод «ГВС» может быть отключен специалистами отопительной фирмы.

## 4.9 Запрос информации (меню информации)

В меню **ИНФО** можно посмотреть заданные и измеренные параметры. Информация зависит от установки компонентов отопительной установки.

	Управление	Результат
1.	Откройте крышку (потяните за выемку слева).	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           Пт 02.12.2005 10:20ч   <span style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">21.5 °C</span> </div>
2.	Для открытия меню <b>ИНФО</b> нажмите кнопку  . В течение пяти секунд на экране будет показано это меню. Затем программа автоматически продолжит работу.  -или- поверните ручку управления  для быстрого перехода к следующей индикации.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Вращением ручки регулятора можно получить информацию об установке.         </div>
3.	Поверните ручку управления  дальше для просмотра другой информации.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ИНФО\КОМНАТА\КОНТУР1</b>            Установленная темп.            в комнате: 20,5 °C            Измеренная темп.            в комнате: 20,6 °C         </div>
4.	Для выхода из меню информации нажмите кнопку  или закройте крышку. Снова появится стандартная индикация.	

### Сообщение в меню **ИНФО** о приготовлении горячей воды.

**ГВС выключено на котле.** Это сообщение означает, что на пульте управления котла ручка управления стоит  на «0». Установите ручку управления  в положение «АУТ»<sup>1)</sup> чтобы управление приготовлением горячей воды осуществлялось через RC35.



Кнопки переключения режимов в меню **ИНФО** не действуют.

### Графическая индикация в меню **ИНФО** (изменение наружной температуры и увеличение температуры за счёт использования солнечной энергии)

В меню **ИНФО** можно посмотреть в графическом виде, как изменялась наружная температура за последние два дня и если установлен солнечный коллектор, то его «взнос» в увеличение температуры. Таким образом, вы получаете наглядное представление, облегчающее сопоставление параметров.

1) Зависит от котла.



В обоих окнах график обновляется каждые 15 минут, а в 0:00 часов начинается новый график. Поэтому от 0:00 до 0:14 индикация за текущие сутки не отображается. Минимальные и максимальные значения динамически согласуются.

### Изменение наружной температуры (метеостанция)

Два показания соответствуют температурам в текущий и предыдущий дни. Дополнительно показаны максимальное и минимальное значения за период с 0:00 часов прошедших суток.

### «Взнос» солнечной энергии<sup>2)</sup>

Индикация «взноса» солнечной энергии (за текущий и предыдущий дни) показывает долю тепла для нагрева воды в контуре ГВС, которая поступает от солнечного коллектора. Она определяется по разнице температур в

2) Функция зависит от используемого котла.

баке-водонагревателе и солнечном коллекторе в сочетании с модуляцией насоса солнечного коллектора.

«Взнос» солнечной энергии зависит от установленного оборудования, и его значение не показывается в кВт. Показываемое значение является параметром, зависящим от реальной схемы отопительной системы. Поэтому его нельзя использовать для сравнения с другими солнечными коллекторами. Но его можно использовать для оценки доли солнечной энергии в разные дни.

Индикация представлена графически для текущего и предыдущего дня.

Дополнительно составляется таблица, в которой показан солнечный «взнос» за день и суммарное значение за текущую неделю:

**СОЛН.ЭНЕРГ.ЭТА**

**НЕДЕЛЯ** и предыдущую недели:

СОЛН.ЭНЕРГ.ЭТА НЕДЕЛЯ			
Пн:	10	Пт:	---
Вт:	115	Сб:	---
Ср:	53	Вс:	---
Чт:	---	Пн-Вс:	178

СОЛН.ЭНЕРГ.ПР.НЕДЕЛЯ			
Пн:	10	Пт:	75
Вт:	0	Сб:	102
Ср:	15	Вс:	125
Чт:	0	Пн-Вс:	327

**СОЛН.ЭНЕРГ.ПР.НЕДЕЛЯ.**

Текущий день отмечается мигающей точкой. Это значение обновляется каждые пятнадцать минут (также, как и на графике на «текущий день»), суммарное значение за текущий день сохраняется в 0:00 часов. Суммирование дневных показателей текущей недели (ПН – ВС) происходит также каждые четверть часа.

Дни, которые ещё только предстоят на текущей неделе, обозначаются прочерком «---». Дни, в течение которых не был определён «взнос» солнечной энергии, показывают «0».

**Сохранение данных**

При отсутствии напряжения в сети, RC35 хранит данные по «взносам» солнечной энергии в течение того же времени, что и память времени. Если напряжение отсутствовало более длительное время, то записи данных сбрасываются на ноль и стартуют заново. Это также относится к случаю, если происходит замена RC35. При изменении времени графическая индикация сбрасывается на ноль, а таблица со значениями по неделям сохраняется. При первом пуске прибора регистрация данных стартует только после установки времени и даты.

#### 4.10 Сообщения на экране

На пульте управления появляется сообщение, если в имеющихся условиях невозможно выполнить какую-либо настройку.

Если на экране внизу стоит **Нажмите любую клавишу:**

- ▶ нажмите любую кнопку для подтверждения и закрытия сообщения.



#### 4.11 Прекращение эксплуатации/выключение

Электропитание пульта управления RC35 осуществляется от отопительной установки и остаётся постоянно включенным. Оно выключается только в том случае, если отключается отопительная установка, например, для проведения технического обслуживания.

- ▶ Для включения или выключения отопительной установки переведите пусковой выключатель на пульте управления котла в положение **1** (ВКЛ) или **0** (ВЫКЛ).










После отключения или при отсутствии напряжения в сети дата и время сохраняются до 8 часов. Все остальные настройки сохраняются постоянно.

## 5 Управление из меню оператора

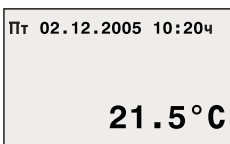

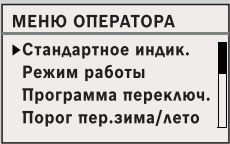

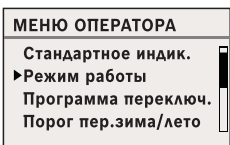

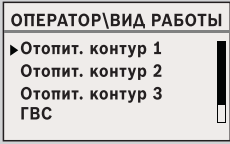

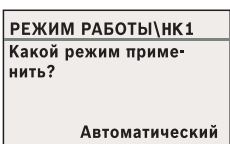
### 5.1 Введение в меню оператора

В меню оператора можно выполнять определённые настройки. Порядок действий в этом меню всегда одинаков:






1. Откройте крышку (потяните за выемку слева).
2. Нажмите на кнопку , чтобы открыть меню **МЕНЮ ОПЕРАТОРА**.
3. Поверните ручку управления  для выбора пункта меню.
4. Нажмите кнопку  для входа в выбранный пункт.

5. Удерживайте нажатой кнопку  (значение мигает) и одновременно поверните ручку , чтобы изменить значение. Отпустите кнопку . Измененное значение сохраняется.
6. Нажмите кнопку , чтобы вернуться на один шаг назад.  
Несколько раз нажмите кнопку  или закройте крышку, чтобы вернуться к стандартной индикации.

**Например:** установить для отопительного контура 1 режим работы **Постоянный нагрев**

	Управление	Результат
1.	Откройте крышку (потяните за выемку слева).	
2.	Нажмите на кнопку  , чтобы открыть меню <b>МЕНЮ ОПЕРАТОРА</b> .	
3.	Поворачивайте ручку управления  влево до появления пункта <b>Режим работы</b> .	
4.	Для подтверждения выбора нажмите кнопку  . Откроется меню <b>ОПЕРАТОР\ВИД РАБОТЫ</b> . Индикация на экране зависит от количества отопительных контуров. Если имеется только один отопительный контур, отсутствует контур горячей воды и циркуляционный насос, то эта индикация не появляется (→ стр. 22). Далее выполняется следующий шаг.	
5.	Нажмите кнопку  для выбора отопительного контура 1.	

Таб. 8 Меню оператора можно использовать следующим образом (пример)

	Управление	Результат
6.	Удерживайте нажатой кнопку  (значение мигает) и одновременно поверните ручку  , чтобы изменить значение.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>РЕЖИМ РАБОТЫ\НК 1</p> <p>Какой режим применить?</p> <p style="text-align: center;">Автоматический</p> </div>
7.	Отпустите кнопку  . Значение перестанет мигать. Изменённое значение сохранено.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>РЕЖИМ РАБОТЫ\НК 1</p> <p>Какой режим применить?</p> <p style="text-align: center;">Постоянный нагрев</p> </div>
8.	Если вы выполнили этот пример только для пробы, то проверьте, что сохранилась первоначальная настройка. Для этого при необходимости повторите пункты 6 и 7.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>РЕЖИМ РАБОТЫ\НК 1</p> <p>Какой режим применить?</p> <p style="text-align: center;">Автоматический</p> </div>
9.	Нажмите кнопку  , чтобы возвратиться на один шаг назад. -или- Для завершения изменения параметров несколько раз нажмите кнопку  или закройте крышку. Появляется стандартная индикация.	
<p><b>Таким образом выполняются все настройки в МЕНЮ ОПЕРАТОРА.</b></p>		

Таб. 8 Меню оператора можно использовать следующим образом (пример)

## 5.2 Обзор меню оператора

Меню оператора состоит из следующих пунктов:

Пункт меню	Задача пункта меню	Стр.
Стандартное индик.	Выбор стандартной (постоянной) индикации на экране	25
Режим работы	Настройка режима работы для всех отопительных контуров (Автоматика, Постоянный нагрев, Постоянное огранич.), также возможно для контура ГВС и циркуляции	25
Программа переключ.	Включение дневного - ночного режима в заданное время и дни недели (активна только для автоматического режима), возможна отдельная программа для контура ГВС и циркуляции	26
Порог пер.зима/лето	Автоматическое переключение с летнего режима на зимний (в зависимости от наружной температуры)	32
Лето/зима	Автоматическое переключение с летнего на зимнее время и наоборот	33
t ГВС	Установка температуры горячей воды	33
Отпуск	Прерывание установленной программы переключений на время отпуска (для экономии энергии при отсутствии и для комфорта при нахождении в доме)	33
Функция «Вечеринка»	Однократное продление дневного режима на определённое время	36
Функции паузы	Однократное прерывание дневного режима на определённое время (в связи с отсутствием дома)	36
Терм. дезинфекция <sup>1)</sup>	Нагрев воды до температуры, при которой гибнут возбудители заболеваний.	36
Коррекция комнатной температуры	Коррекция комнатной температуры на экране в соответствии с температурой, показываемой комнатным термометром	37
GWP фаза подогрева	Настройка газового теплового насоса	37

Таб. 9 Обзор меню оператора

1) Функция зависит от используемого котла.

### 5.3 Выбор отопительного контура

Если в отопительной установке имеется несколько отопительных контуров, то перед тем, как выполнить некоторые настройки, нужно сначала выбрать, для каких

контуров они будут действовать. Показываются только те контуры, которые действительно имеются в системе:

Выбор отопительного контура	Пояснения
Отопит. контур 1	Отопительный контур без смесителя
Отопит. контур 2 и далее <sup>1)</sup>	Отопительные контуры со смесителем, т.е. с возможностью регулирования температуры подающей линии
Отопительные контуры RC35	Все отопительные контуры, которым задан RC35, т.е. не имеющие собственного дистанционного управления (→ рис. 2, [1], стр. 23); показано, только если пульту RC35 присвоено несколько отопительных контуров
ГВС	Приготовление горячей воды через RC35
Циркуляция <sup>1)</sup>	Циркуляционный насос, управляемый через RC35
Гелио <sup>1)</sup>	Солнечный коллектор, если установлен
Вся установка	Все отопительные контуры, контур горячего водоснабжения, циркуляционный насос и солнечный коллектор

Таб. 10 Отопительные контуры, которые могут быть установлены в отопительной системе.

1) Функция зависит от используемого котла.



Рекомендация: при наличии нескольких отопительных контуров в большинстве случаев имеет смысл выбирать **Отопит.контуры RC35**.



Если в системе имеется только один отопительный контур, нет контура ГВС, нет циркуляционного насоса и солнечного коллектора, то необходимость выбора отопительного контура отпадает. Для котлов только с одним отопительным контуром выбор отсутствует.

### Что такое отопительный контур?

Отопительный контур представляет собой систему труб, по которым нагретая вода поступает от котла к отопительным приборам и от них возвращается в котёл. К одному котлу может быть подключено несколько отопительных контуров, например, один контур для отопительных приборов и второй контур для тёплого пола. Температура воды в контуре с отопительными приборами выше температуры в контуре тёплого пола. Температура подающей линии - это температура воды, нагретой в котле, которая подаётся в подающую линию отопительного контура.

С пульта управления RC35 можно управлять работой нескольких отопительных контуров [1]. Наряду с RC35 для других отопительных контуров можно также установить отдельные «пульта дистанционного управления» (например, RC2x) [2]. Дистанционное управление имеет смысл в том случае, если имеются различные отопительные контуры (например, отопительные приборы/тёплые полы) и/или нужно поддерживать различные температуры.

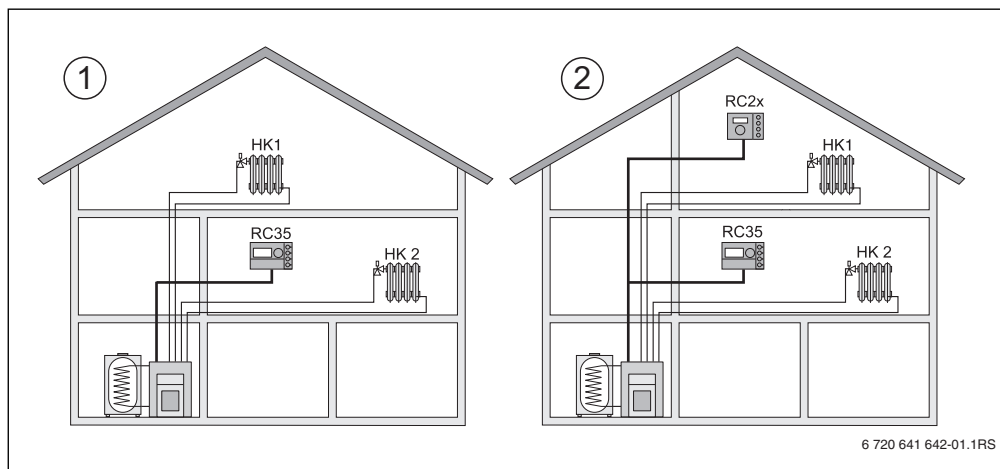


Рис. 2 Варианты управления отопительной установкой с двумя отопительными контурами

- [1] Два отопительных контура регулируются одним пультом управления.
- [2] Каждый отопительный контур оснащен отдельным пультом управления/пультом дистанционного управления.

**Обозначение отопительных контуров в примере на рис. 2**

Чтобы выполнить настройки какого-либо определённого отопительного контура, его нужно сначала выбрать. Для выбора имеются приведённые в таблице 11 обозначения.

Можно также задать разные температуры для отопительных контуров (→ табл. 11, [1] b) на пульте управления RC35

без дистанционного управления, если специалист отопительной фирмы выполнит соответствующую настройку. В этом случае комнатные температуры для отдельного отопительного контура задаются в меню оператора (→ стр. 31).

Рис. 2	Для отопительных контуров 1+2	Обозначение отопительных контуров на экране	Настройка комнатной температуры
[1]	Одинаковая комнатная температура (заводская установка)	НК1+НК2 = Отопит. контуры RC35 <sup>1)</sup>	стр. 11 – 13
[1]	Возможны разные комнатные температуры <sup>2)</sup>	НК1 = Отопит. контур 1 НК2 = Отопит. контуры RC35	НК1: стр. 13 или 31 НК2: стр. 11 – 13
[2]	Возможны разные комнатные температуры	НК1 = Отопит. контур 1 НК2 = Отопит. контуры RC35	НК1: через RC2x НК2: стр. 11 – 13

Таб. 11 Обозначение отопительных контуров в примере на рис. 2, стр. 23

- 1) Выбирать отопительный контур не требуется, если нет других контуров, например, контура ГВС.
- 2) Здесь: настройка специалистом отопительной фирмы НК1 = нет, НК2 = RC35.


## 5.4 Настройка стандартной индикации

В этом пункте меню можно выбрать параметр, который будет показан на экране в верхней строке (постоянная индикация).

1. Откройте **Меню оператора**.
2. Выберите **Стандартное индик.** Возможные варианты стандартной индикации:
  - **Дата + время** (заводская установка)
  - **Темп.нар.возд** (измеренная)
  - **Температура котла** (измеренная температура котловой воды, она же температура подающей линии)
  - **Температура ГВС** (в баке-водонагревателе)
  - **Температура коллект.** (только при наличии солнечного коллектора)

## 5.5 Настройка режимов работы

### 5.5.1 Режимы работы для RC35-отопительных контуров

Для **Отопит.контуров RC35** режим работы задаётся нажатием соответствующей кнопки (например, ). Для других контуров используйте этот пункт меню. Если отопительный контур оснащен дистанционным управлением (например, RC2x, RC20/RF), то можно также воспользоваться кнопками режимов работы на нём.

1. Откройте **Меню оператора**.
2. Выберите **Режим работы**.
3. Если отопительная установка имеет несколько контуров (→ стр. 22): выберите нужный отопительный контур и подтвердите выбор.
4. Установите режим работы для выбранного отопительного контура:
  - **Автоматика** (Программа переключ.)
  - **Постоянный нагрев** (ручное управление дневной режим)
  - **Постоянное огранич.** (ручное управление ночной режим)




Дополнительная информация по режимам работы приведена на стр. 10.

Если имеется только один отопительный контур и отсутствует контур горячего водоснабжения, то выбирать отопительный контур не нужно.

### 5.5.2 Режимы работы контура ГВС


Для приготовления горячей воды можно выбрать один из режимов:

- **Автоматика** (Программа переключ.). Это может быть программа переключений для отопления или собственная программа контура ГВС (→ стр. 32).
- **Постоянно включено** (ручное управление постоянной работы). Постоянно поддерживается заданная температура горячей воды.
- **Постоянно выключено/ECO** (ручное управление в ночном режиме). Нажав на кнопку , можно запустить при необходимости приготовление горячей воды (один раз нагреть воду для ГВС, → стр. 15).

### 5.5.3 Режимы работы циркуляции

Циркуляционный насос обеспечивает незамедлительную подачу горячей воды к местам водоразбора (если установлен). Для этого горячая вода, подаваемая циркуляционным насосом, проходит по отдельному циркуляционному контуру один или несколько раз в час. Интервалы между включениями циркуляционного насоса может в сервисном меню изменить специалист отопительной фирмы.

Для циркуляционного насоса можно выбрать один из следующих режимов работы:

- **Автоматика:** циркуляционный насос включается за 30 минут до включения первого отопительного контура и останавливается с выключением последнего отопительного контура (заводская установка). Как вариант, можно задать отдельную программу для циркуляционного насоса (→ стр. 32).
- **Постоянно включено:** циркуляционный насос работает постоянно, независимо от отопительных контуров в заданном интервале.
- **Постоянно выключено:** циркуляционный насос не включается по интервалам. Нажав на кнопку , можно при необходимости нагреть воду и запустить циркуляционный насос.

### 5.5.4 Режимы работы солнечного коллектора

- **Автоматика** (стандартная установка)
- **Постоянно выключено** (выключен в ручном режиме)
- **Постоянно включено** (постоянно работает в ручном режиме). Солнечный коллектор работает непрерывно в течение 30 минут с максимальной мощностью насоса. Через 30 минут солнечный коллектор сам возвращается в автоматический режим. В режиме «Постоянно» осуществляется ручное включение насоса солнечного коллектора. Но система солнечного коллектора отключается, если температура панели коллектора или в его баке превысила максимально допустимое значение (защитная функция коллектора).



Пояснения по настройке приведены в документации на модуль солнечного коллектора.

### 5.6 Настройка программы переключений

Автоматика обеспечивает переключение между дневным и ночным режимами в заданное время. В заводской установке задан 21 °С для перехода на дневной режим и 17 °С на ночной режим.

Перед тем, как выбрать программу переключений («Программу отопления»), подумайте:

- В какое время утром должно быть тепло? Зависит ли это время от дня недели?
- Есть ли дни, в которые не требуется топить?
- В какое время вечером отопление больше не требуется? Это также может зависеть от дня недели.

1. Откройте **Меню оператора**.
2. Выберите **Программа переключ.**
3. Если отопительная установка имеет несколько контуров (→ стр. 12): выберите нужный отопительный контур и подтвердите выбор. Для каждого отопительного контура можно установить собственную программу переключения.

Затем будут отображены следующие варианты для выбора:

- **Выбор программы** (→ стр. 27)
- **Показать акт.прогр.** (→ стр. 29)
- **Изм. точку перекл.** (→ стр. 29)
- **Уст. точку перекл.** (→ стр. 30)
- **Удал.точку перекл.** (→ стр. 31)
- **Комнатн.темп.** (→ стр. 31, не действует для контура ГВС, циркуляции и солнечного коллектора)

4. Рекомендация: выберите в пункте **Выбор программы** наиболее подходящую программу для вашего образа жизни.
5. Если требуется изменить стандартную программу, то можно изменить, добавить или удалить соответствующие точки переключения.
6. Если вы хотите создать полностью новую программу, то выберите пункты **Выбор программы** и **Новая программа**. Автоматически откроется пункт меню **Установить точку переключения** (→ стр. 30), в котором можно создать программу.






Программа переключений, заданная на заводе, определяет также время включения-выключения приготовления горячей воды и циркуляционного насоса. Но можно задать отдельные программы переключений для этих двух функций (→ глава 5.7 и 5.8).

### 5.6.1 Выбор программы

Здесь можно выбрать программу переключений, тем самым активировав её. Это может быть одна из установленных на заводе стандартных программ переключений (→ таб. 12, стр. 28) или программа, созданная или изменённая вами.

Две новые или изменённые программы можно сохранять и выбирать под именем **Собств.1** или **Собств.2**.

Выбор установленной на заводе стандартной программы переключений:

1. Удерживайте нажатой кнопку  и поверните ручку управления для выбора и активирования программы переключения.
2. Нажмите кнопку  для возврата к вариантам выбора.
3. Для графической индикации выбранной программы нажмите **Показать акт.прогр.** (→ стр. 29) или несколько раз нажмите кнопку  для возврата к стандартной индикации.

Создание новой программы:

- ▶ Выберите пункт меню **Новая программа**.  
Автоматически откроется пункт меню **Установить точку переключения** (→ стр. 30), в котором можно создать программу.



Если отопительная установка оснащена дистанционным управлением, (например, RC2x → стр. 23), и дистанционное управление RC2x произведено после 2006 года, то на нём тоже можно использовать программу **Собств.2**.

---

## Точки включения и выключения стандартных программ

Программа	День	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ
Семья (заводская установка)	пн-чт	5:30	22:00				
	пт	5:30	23:00				
	сб	6:30	23:30				
	вс	7:00	22:00				
Утро (работа в первую смену)	пн-чт	4:30	22:00				
	пт	4:30	23:00				
	сб	6:30	23:30				
	вс	7:00	22:00				
Вечер (работа во вторую смену)	пн-пт	6:30	23:00				
	сб	6:30	23:30				
	вс	7:00	23:00				
До обеда (работа в первой половине дня)	пн-чт	5:30	8:30	12:00	22:00		
	пт	5:30	8:30	12:00	23:00		
	сб	6:30	23:30				
	вс	7:00	22:00				
После обеда (работа во второй половине дня)	пн-чт	6:00	11:30	16:00	22:00		
	пт	6:00	11:30	15:00	23:00		
	сб	6:30	23:30				
	вс	7:00	22:00				
Обед (в обеденный перерыв дома)	пн-чт	6:00	8:00	11:30	13:00	17:00	22:00
	пт	6:00	8:00	11:30	23:00		
	сб	6:00	23:00				
	вс	7:00	22:00				
Одинокие	пн-чт	6:00	8:00	16:00	22:00		
	пт	6:00	8:00	15:00	23:00		
	сб	7:00	23:30				
	вс	8:00	22:00				
Пожилые	пн – вс	5:30	22:00				
Новая программа	Если вы выбрали меню <b>Новая программа</b> , то в подменю <b>Установить точку переключения</b> можно создать новую программу. Две новые или изменённые программы можно сохранять и выбирать под именем <b>Собств.1</b> или <b>Собств.2</b> .						
Собств.1	пн – чт пт сб вс						
Собств.2	пн – чт пт сб вс						

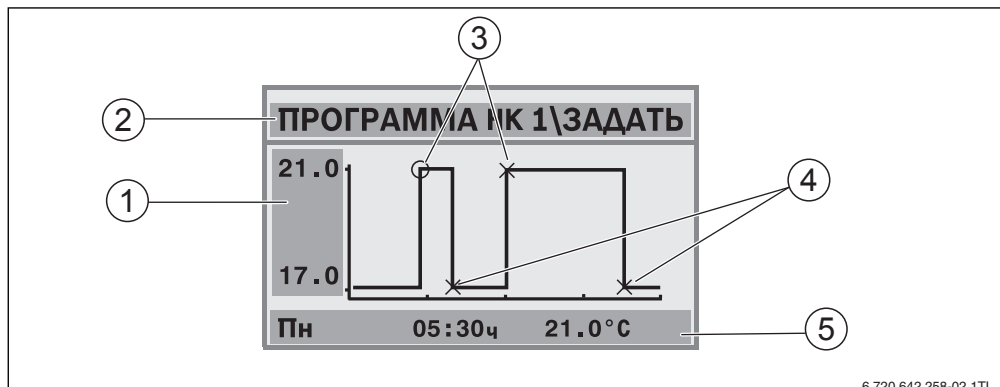
Таб. 12 Стандартные программы (ВКЛ = дневной режим, ВЫКЛ = ночной режим)

### 5.6.2 Отображение текущей программы

В пункте меню **Показать акт. progr.** можно видеть графическое отображение текущей программы переключений (→ рис. 3).

- На графике всегда показана программа переключений для одного дня или для нескольких дней недели.

- Текущая точка переключения мигает (кружок и крестик сменяют друг друга). Под графиком показано время переключения и температура, действующая в этот момент времени.
- Другие точки переключения отмечены крестиком.



6 720 642 258-02 1 TT

Рис. 3 Пример программы «До обеда»

- [1] Дневная и ночная температура
- [2] Информационная строка
- [3] Точка включения (переход на дневной режим)
- [4] Точка выключения (переход на ночной режим)
- [5] Параметры выбранной точки переключения

1. Поверните ручку управления вправо. На экране появится следующее время переключения.
2. Поверните ручку управления дальше для вызова других дней.
3. Нажмите кнопку для возврата к выбору.

### 5.6.3 Изменение точки переключения

В пункте меню **Изм. точку перекл.** можно изменить время, когда происходит переход на другую температуру.

1. Поверните ручку управления для выбора другой точки переключения. Продолжайте поворачивать ручку для перехода к другому дню недели. Выбранная точка переключения будет мигать.
2. Удерживайте нажатой кнопку и поверните ручку управления для изменения времени переключения в этой точке.
3. При необходимости: нажмите кнопку и поверните ручку управления, чтобы задать в этой точке включение или выключение.
4. Повторите шаги с 1 по 3 для изменения других точек переключения.
5. Для завершения ввода нажмите кнопку .



Если вы изменили программу и после этого в течение 5 минут не нажали никакой кнопки, то ввод тоже будет завершён (дальше со следующим шагом).

6. Удерживайте кнопку и поверните ручку управления для сохранения изменённой программы как **Собств.1** или **Собств.2**. С этого момента программа **Собств.1** или **Собств.2** будет использоваться для этого отопительного контура.
7. Для отмены выберите **Без сохранения**.



Если вы хотите ввести точки переключения для нескольких дней (**Пн-Чт**, **Пн-Пт**, **Пн-Вс**, **Сб-Вс**), то выберите пункт **Выбор программы\Новая программа**.

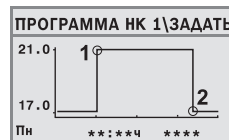
### 5.6.4 Ввод точки переключения






В подменю **Уст. точку перекл.** можно ввести дополнительные точки переключения для отопления с нормальной или пониженной температурой (дневной/ночной режим) или задать новую программу

Для каждой точки включения ([1], дневной режим) введите также точку выключения ([2], ночной режим), чтобы отопление могло снова перейти в ночной режим.

Максимальное число точек переключения составляет 42 на один отопительный контур.


переключений. Точки переключения можно вводить отдельно для каждого дня. Минимальный интервал между точками переключения составляет 10 минут (продолжительность включения или выключения).



1. Поверните ручку управления  для выбора дня недели.
2. Удерживайте нажатой кнопку  и поверните ручку управления для изменения времени переключения в этой точке.  
На графике точка переключения будет мигать до тех пор, пока не будет выполнен весь ввод полностью.
3. Удерживайте нажатой кнопку  и поверните ручку управления, чтобы задать, какая это точка: включения или выключения.  
Как только точка переключения будет введена полностью, все значения будут мигать в течение трёх секунд. За это время ещё можно внести изменения. Затем точка переключения будет сохранена.
4. Повторите шаги с 1 по 3 для ввода других точек переключения.
5. Поверните ручку управления  для перехода к другому дню.
6. Для завершения ввода нажмите кнопку .








Если вы изменили программу и после этого в течение 5 минут не нажали никакой кнопки, то ввод тоже будет завершён (дальше со следующим шагом).

7. Удерживайте кнопку  и поверните ручку управления для сохранения изменённой или новой программы как **Собств.1** или **Собств.2**.  
С этого момента программа **Собств.1** или **Собств.2** будет использоваться для этого отопительного контура.
8. Для отмены выберите **Без сохранения**.

### 5.6.5 Удаление точки переключения


В подменю **Удал. точку перекл.** можно удалить ненужный период.

Убедитесь в том, что вы удаляете две точки переключения одного периода (включение и выключение), чтобы система отопления могла снова перейти в ночной режим.

1. Поверните ручку управления  для выбора другой точки переключения.  
Выбранная точка переключения будет мигать.
2. Удерживая нажатой кнопку  установите ручкой управления  **Да**.  
Точка переключения удалена.
3. Поверните ручку управления  для перехода к другому дню.
4. Для завершения ввода нажмите кнопку .




Если вы изменили программу и после этого в течение 5 минут не нажали никакой кнопки, то ввод тоже будет завершён (дальше со следующим шагом).

5. Удерживайте кнопку  и поверните ручку управления для сохранения изменённой или новой программы как **Собств.1** или **Собств.2**.  
С этого момента программа **Собств.1** или **Собств.2** будет использоваться для этого отопительного контура.
6. Для отмены выберите **Без сохранения**.

### 5.6.6 Установка температуры в помещениях

Пункт меню **Комнатн.темп.** доступен только для контуров отопления с дистанционным управлением (первый вариант). В двух остальных вариантах пункт меню **Комнатн.темп.** не показывается.

Различия между случаями:

- Отопительные контуры без дистанционного управления (→ стр. 43, настройка «Нет»): возможны различные комнатные температуры в сравнении с RC35-отопительными контурами. Настройка комнатной температуры приведена ниже.
- **Отопит. контуры RC35:** комнатные температуры для всех контуров, которые определены к RC35, одинаковы. Для RC35-отопительных контуров нужно устанавливать комнатную температуру кнопкой , а не через меню оператора (→ стр. 13).
- Отопительные контуры с дистанционным управлением, например, RC2x, RC20/RF: комнатную температуру нужно устанавливать не на пульте управления, а на дистанционном управлении.



Если задан вид ночного понижения «Режим отключения», то отопление ночью не работает. Ночную температуру в помещении задать невозможно. На экран выводится соответствующее сообщение.

### Установка комнатной температуры в Меню оператора\Программа переключ.

Здесь можно задать температуру в помещении для отопительного контура, предварительно выбранного в программе переключения.


1. Откройте **Меню оператора**.
2. Выберите **Программа переключ.**
3. Выберите отопительный контур (→ стр. 22 – 24).
4. Выберите **Комнатн.темп.**



**УВЕДОМЛЕНИЕ:** возможно повреждение оборудования при отрицательных температурах!

Если комнатная температура задана ниже 10 °С, то помещения могут остыть до такой степени, что трубопроводы в наружных стенах при отрицательных температурах на улице могут замёрзнуть.

- ▶ Устанавливайте комнатную температуру выше 10 °С.

5. Установите нужную температуру.
6. Поверните ручку управления , для выбора между температурами дневного и ночного режима.

## 5.7 Установка программы приготовления горячей воды

При выборе **По отоп. контурам** (заводская установка) время включения и выключения приготовления горячей воды зависит от выбранной программы переключений. Этим гарантируется наличие горячей воды в периоды отопления (в дневном режиме).

Если вы хотите ввести отдельную программу приготовления горячей воды, то мы рекомендуем:

- загружать бак один раз утром перед началом отопления и при постоянной потребности вечером запрограммировать ещё один период отопления.

Таким образом можно существенно сэкономить потребление энергии.

Установка программы приготовления горячей воды независимо от периода отопления:

1. Откройте **Меню оператора**.
2. Выберите **Программа переключ.**
3. Выберите контур **ГВС** (горячее водоснабжение).
4. Измените программу, используя пункты **Изм. точку переключ.**. Установить точку переключения или Удалить точку переключения (→ стр. 29) или создайте новую программу.
5. Сохраните программу под именем **Собств.1** или выберите **Без сохранения** для отмены введённых значений.
6. Проверьте, что в меню **Вид эксплуатации\ГВС** выбран режим **Автоматика**, чтобы заданная программа также была активна (→ стр. 25).



Если мам понадобится горячая вода один раз вечером или в не заданный до этого момент времени, то её можно быстро нагреть («**Разовый нагрев ГВС**» → стр. 15).

## 5.8 Установка программы циркуляционного насоса

В программе циркуляции<sup>1)</sup> можно задать время включения и выключения циркуляционного насоса независимо от программы отопления. Для этого действуйте в соответствии с данными программы приготовления горячей воды (→ глава 5.7).

1) Функция зависит от используемого котла.

## 5.9 Установка порогового значения летнего или зимнего режима

Условия: имеется датчик наружной температуры. Регулирование отопительной установки происходит **по наружной температуре** (с учётом или без учёта влияния комнатной температуры → стр. 38). При регулировании по комнатной температуре пункт меню **Порог пер.зима/лето** на экране не показывается.

При понижении наружной температуры ниже заданного значения отопительная установка автоматически переключается на зимний режим (отопление включено).

Убедитесь, что включен автоматический режим.

1. Откройте **Меню оператора**.
2. Выберите **Порог пер.зима/лето**.
3. Если отопительная установка имеет несколько контуров (→ стр. 22): выберите нужный отопительный контур и подтвердите выбор.
4. Для экономии энергии в переходный период весной и осенью можно снизить пороговое значение (заводская установка: 17 °C).
5. Если в переходное время вы хотите достичь более высокого теплового комфорта, то увеличьте пороговое значение.



Если вам какое-то время слишком жарко или слишком холодно, то можно воспользоваться ручным режимом (→ стр. 11).



При переходе учитываются и используются также аккумулирующие свойства теплоизоляции здания. Так как температура в квартире понижается медленно, может случиться так, что отопительная установка перейдёт на зимний режим позднее того момента, когда наружная температура станет ниже порогового значения.

## 5.10 Переход с летнего времени на зимнее

Пульт управления автоматически переключает летнее и зимнее время. В пункте меню **Лето/зима** автоматическое переключение можно отменить.

Срок автоматического переключения ориентирован на установленные законом правила:

- Переход на летнее время:  
в последнее воскресенье марта в 2:00 на 3:00 (+1 час).
- Переход на зимнее время:  
в последнее воскресенье октября в 3:00 на 2:00 (-1 час).

1. Откройте **Меню оператора**.
2. Выберите **Лето/зима**.
3. Задайте **Да** или **Нет** (заводская установка: **Да**).



Установите **НЕТ**, если изменится установленный законом порядок перехода с зимнего времени на летнее.  
▶ Переключайте время вручную.

## 5.11 Установка температуры горячей воды

Температура горячей воды - это температура, до которой вода нагревается в баке-водонагревателе<sup>1)</sup>.





**ОСТОРОЖНО:** Опасность получения ожогов!  
Заводская установка температуры горячей воды составляет 60 °С. При более высокой температуре существует опасность ошпаривания горячей водой в местах водоразбора.  
▶ При настройке температуры выше 60 °С открывайте сначала кран холодной воды, затем добавляйте горячую.

1. Откройте **Меню оператора**.
2. Выберите **t ГВС**.
3. Задайте нужную температуру горячей воды (заводская установка: 60 °С).




Аналогичную установку можно выполнить и без меню оператора:

- ▶ Удерживайте нажатой кнопку  и одновременно поверните ручку управления .





Если появилось сообщение, что настройка невозможна:

- ▶ Установите ручку  на пульте управления котла на «АУТ» или включите приготовление горячей воды.


## 5.12 Установка функции Отпуск

Используйте функцию «Отпуск»<sup>1)</sup>, чтобы на время отпуска отопительная установка работала с программой переключений, отличающейся от обычной.

Можно ввести дату начала и конца только одного отпуска.

1. Откройте **Меню оператора**.
2. Выберите **Отпуск**.
3. Выберите отопительный контур, который должен переключаться на режим «Отпуск»:
  - **Вся установка:** отопительные контуры, ГВС и циркуляция
  - **Отопительные контуры RC35:** этот пункт отображается только в том случае, если один или несколько отопительных контуров подчинены RC35; контур ГВС и остальные отопительные контуры остаются активными.
  - Отдельные отопительные контуры: отображаются только те отопительные контуры, которые не подчинены RC35, то есть имеющие собственное дистанционное управление или не имеющие его.
4. Задайте отсутствие/присутствие в доме:
  - **присутствие:** отопление работает с заданной пониженной температурой на время отъезда в отпуск (экономичный режим). В предыдущем выборе в меню «Вся установка» ГВС и циркуляция отключались.  
Если только отдельные отопительные контуры находятся в режиме «Отпуск», то ГВС и циркуляция остаются активными (→ таб. 13, стр. 35).
  - **отсутствие:** если во время отпуска вы находитесь дома, то отопление и горячая вода имеются каждый день, как в обычные выходные дни.
5. Последовательно установите год, месяц и первый день отпуска.  
Функция «Отпуск» включается в 0:00 часов первого дня.
6. Нажмите кнопку . Мигают цифры, соответствующие году.
7. Для установки года: удерживайте нажатой кнопку  и одновременно поверните ручку управления.
8. Отпустите кнопку. Год сохранён.


1) Функция зависит от используемого котла.

9. Повторите два раза шаги с 6 по 8 для установки месяца и дня.  
Дата старта функции «Отпуск» задана.
10. Поверните ручку управления  вправо для настройки даты окончания отпуска.
11. Выполните шаги с 6 по 9 для установки даты окончания отпуска.



При настройке **присутствие** задайте в качестве даты окончания первый день нормальной работы (день прибытия), чтобы в день возвращения было опять тепло.

При настройке **отсутствие** установите в качестве даты окончания последний день отпуска.

12. Дополнительно **только** для **присутствие**: поверните ручку управления  вправо для установки температуры на время отпуска (заводская установка: 17 °C).  
Теперь режим отпуска задан полностью.
13. Закройте крышку для завершения настройки.

Во время отпуска при открытой крышке отображается дата завершения.



Во время отпуска при **присутствие** можно изменить температуру, просто повернув ручку управления. При этом крышка должна быть закрыта.

Если вы хотите завершить функцию «Отпуск» до установленного срока:

- ▶ Ещё раз откройте **Меню оператора\Отпуск**.
- ▶ При ответе на вопрос **Завершить функцию отпуска?** установите **Да**.

	Горячая вода (ГВС)		Циркуляционный насос (ЦН) <sup>1)</sup>		
Отпуск задан как	Программа ГВС по отопительным контурам (зав. уст.)	Собственная программа ГВС (см. 32)	Программа ГВС по отопительным контурам и нет собственной программы ЦН <sup>2)</sup> (зав. уст.)	Собственная программа ГВС (стр. 32) и нет собственной программы ЦН <sup>2)</sup>	Собственная программа циркуляционного насоса (стр. 32)
присутствие: вся установка	Режим «Отпуск» (ГВС выкл/ECO)		Режим «Отпуск» (ЦН выкл)		
присутствие: отдельные отопительные контуры	Если все НК в режиме «Отпуск»: режим «Отпуск» (ГВС выкл/ECO)	Нет режима «Отпуск»	Если все НК в режиме «Отпуск»: режим «Отпуск» (ЦН выкл)	Нет режима «Отпуск»	Нет режима «Отпуск»
	Если хотя бы один отопительный контур не в режиме «Отпуск»: нет режима «Отпуск» <sup>3)</sup>		Если хотя бы один отопительный контур не в режиме «Отпуск»: нет режима «Отпуск» <sup>3)</sup>		
отсутствие: вся установка	Соответствует программе переключений на выходные дни	Соответствует программе ГВС на выходные дни <sup>3)</sup>	Соответствует программе переключений на выходные дни	Соответствует программе ГВС на выходные дни <sup>3)</sup>	Соответствует программе ЦН на выходные дни
отсутствие: отдельные отопительные контуры	Если все отопительные контуры работают в режиме «Отпуск»: соответствует программе переключений на выходные дни <sup>3)</sup>	Нет режима «Отпуск»	Если все отопительные контуры работают в режиме «Отпуск»: соответствует программе переключений на выходные дни <sup>3)</sup>	Нет режима "Отпуск"	Нет режима "Отпуск"
	Если хотя бы один отопительный контур не в режиме «Отпуск»: нет режима «Отпуск» <sup>3)</sup>		Если хотя бы один отопительный контур не в режиме «Отпуск»: нет режима «Отпуск» <sup>3)</sup>		

Таб. 13 Работа контура горячего водоснабжения (ГВС) и циркуляционного насоса (ЦН) в режиме «Отпуск»

- 1) Функция зависит от используемого котла.
- 2) Не установлена собственная программа циркуляционного насоса, т.е. время включения/выключения циркуляционного насоса соответствует программе приготовления горячей воды.
- 3) В этот день действуют самая ранняя точка включения и самая поздняя точка выключения из всех отопительных контуров.

### 5.13 Включение функции «Вечеринка»

Программа **Функция «Вечеринка»** позволяет перенести время перехода на ночной режим на более поздний срок по сравнению с заданным в программе переключений.

Отопление будет работать в дневном режиме дольше (**Постоянный нагрев**), если вы хотите вечером посидеть с гостями несколько подольше.



1. Откройте **Меню оператора**.
2. Выберите **Функция «Вечеринка»**.
3. Если отопительная установка имеет несколько контуров (→ стр. 22):  
выберите нужный отопительный контур и подтвердите выбор.
4. Удерживая нажатой кнопку , одновременно поверните ручку управления для настройки количества часов (от 0 до 99), в течение которых будет продолжаться дневной режим.  
Программа «Вечеринка» включена. Оставшееся время отображается на экране. По истечении заданного времени произойдёт переход в автоматический режим.

Преждевременное завершение программы «Вечеринка»:

- ▶ Откройте **МЕНЮ ОПЕРАТОРА\Функция «Вечеринка»** и выберите **закончить**.




Вместо этих действий через меню оператора можно выполнить установку быстрее:

- ▶ Нажмите и удерживайте нажатой кнопку .
- ▶ Откройте крышку.
- ▶ Одновременно поверните ручку управления  и установите количество часов (от 0 до 99).

### 5.14 Включение функции «Пауза»

С помощью **Функции паузы** (перерыв в отоплении) можно на определённое время перевести отопительную установку, работающую по заданной программе, в ночной режим (**Постоянное ограничение**), например, на время вашего отсутствия дома. По истечении этого времени система автоматически возвращается в нормальный режим согласно программе переключений.

1. Откройте **Меню оператора**.
2. Выберите меню **Функция паузы**.
3. Если отопительная установка имеет несколько контуров (→ стр. 22):  
выберите нужный отопительный контур и подтвердите выбор.



4. Удерживая нажатой кнопку , одновременно поверните ручку управления для настройки количества часов (от 0 до 99), в течение которых отопление будет работать с пониженной температурой.  
Функция паузы включена. По истечении заданного времени произойдёт переход в автоматический режим.

Преждевременное завершение функции «Пауза»:

- ▶ Откройте **МЕНЮ ОПЕРАТОРА\Функции паузы** и выберите **закончить**.



Вместо этих действий через меню оператора можно выполнить установку быстрее:

- ▶ Нажмите и удерживайте нажатой кнопку .
- ▶ Откройте крышку.
- ▶ Одновременно поверните ручку управления  и установите количество часов (от 0 до 99).

### 5.15 Установка термической дезинфекции

При включении этой функции<sup>1)</sup> один раз в неделю или ежедневно горячая вода нагревается до температуры, при которой гибнут возбудители болезней (например, легионеллы).



**ОСТОРОЖНО:** возможно ошпаривание горячей водой в местах водоразбора!  
При проведении термической дезинфекции вода может нагреваться до температуры выше 60 °C.  
▶ Во время термической дезинфекции: открывайте сначала кран с холодной водой и затем с горячей.

1. Откройте **Меню оператора**.
2. Выберите **Терм.дезинфекция**.
3. Выберите **Да** или **Нет**.  
Когда термическая дезинфекция включена:
4. Установите температуру, до которой горячая вода должна нагреться для дезинфекции (заводская установка: 70 °C).
5. Введите день недели (заводская установка: вторник).
6. Установите время (заводская установка: 01:00; для старта задаётся время в часах без минут).

1) Функция зависит от используемого котла.

## 5.16 Коррекция индикации комнатной температуры

Показания отдельного термометра возле пульта управления могут отличаться температуры, показываемой на пульте. Можно скорректировать значение температуры на пульте управления в соответствии с показаниями термометра (выполнить «калибровку»), для этого нужно воспользоваться функцией **Коррекция комнатной температуры**.

Перед корректировкой показаний комнатной температуры необходимо учитывать следующее:

- Измеряет ли термометр более точно, чем пульт управления?
- Находится ли термометр в непосредственной близости от пульта управления, так что на оба прибора действуют одни и те же источники тепла (например, солнечное излучение, камин)?



Отдельно установленный термометр может реагировать на изменения температуры быстрее или медленнее, чем пульт управления.

- ▶ Поэтому не корректируйте показания пульта управления во время понижения температуры или при разогреве отопительной установки.

1. Откройте **Меню оператора**.
2. Выберите **Коррекция комнатной температуры**.
3. Выполните **Калибровка температуры в комнате**: буква «К» на экране обозначает градусы по шкале Кельвина; 1 К соответствует 1 °С. Заводская установка 0,0 К.

Пример: если термометр показывает температуру выше на 0,5 °С, чем температура на пульте управления, то введите калибровочное значение «+0,5 К».

Результат будет показан сразу же в виде скорректированной температуры в помещении.

## 5.17 Установка периода предварительного разогрева газового теплового насоса Loganova

В меню **GWP фаза разогрева** можно установить период предварительного разогрева газового теплового насоса (Loganova GWP)<sup>1</sup>. Для другого оборудования эта установка не действует.

Тепловой насос нагревает отопительную установку во время предварительного разогрева без участия котла пиковых нагрузок. Как правило, благодаря постоянной работе теплового насоса повышается общий коэффициент полезного действия и экономится больше энергии, чем в режиме работы с пониженной комнатной температурой. Поэтому мы рекомендуем задать период предварительного разогрева.

1. Откройте **Меню оператора**.
2. Выберите **GWP-фаза разогрева**.
3. Установите фазу предварительного разогрева: задайте требуемую длительность (от 0:00 до 16:30). Предварительный разогрев начинается в заданное время перед началом дневного режима первого отопительного контура.



Наивысший коэффициент полезного действия достигается при непрерывной работе газового теплового насоса. Для этого длительность предварительного разогрева выбирайте больше продолжительности ночного режима заданной программы переключений.

1) Функция зависит от используемого котла.

## 6 Информация по настройке пульта управления

### 6.1 Виды регулирования отопительной установки

Существует три вида регулирования работы отопительной установки. В зависимости от требований специалист отопительной фирмы выберет и установит один из вариантов:

- Регулирование по наружной температуре: наружная температура измеряется температурным датчиком. Температура подающей линии рассчитывается в зависимости от наружной температуры по заданной отопительной кривой.  
На пульте управления можно задать комнатную температуру для всей квартиры (отопительная кривая при этом сместится вверх или вниз). Вентили на всех отопительных приборах должны быть отрегулированы так, чтобы достигалась нужная комнатная температура.
- Регулирование по комнатной температуре: в этом случае пульт управления должен устанавливаться в контрольном помещении, температура в котором будет задавать температурные условия для всей квартиры. Пульт управления измеряет комнатную температуру в этом «контрольном помещении». Температура подающей линии регулируется в зависимости от заданной и измеренной комнатной температуры. Все посторонние воздействия на температуру в контрольном помещении (например, открытое окно, солнечное излучение или тепло от камина) отражаются на отоплении всей квартиры.  
Задайте на пульте управлению комнатную температуру квартиры или контрольного помещения. Более высокие или низкие значения температуры в других помещениях можно установить вентилями на отопительных приборах.
- Регулирование по наружной температуре с учётом комнатной температуры: при таком виде регулирования температура подающей линии зависит, в первую очередь, от наружной температуры, однако при этом также учитывается и комнатная температура в диапазоне, заданном специалистом отопительной фирмы.



Для **регулирования по комнатной температуре** и по наружной **с учётом комнатной температуры** действует

правило:

вентили на отопительных приборах в «контрольном помещении» (в котором установлен пульт управления) должны быть **полностью открыты!** Температура подающей линии регулируется по температуре, измеренной в контрольном помещении. Её нельзя ограничивать закрытием термостатических вентилялей.

### 6.2 Советы по экономии энергии

- Можно сэкономить около 6% затрат на отопление, если снизить дневную комнатную температуру на 1 °С.
- Топите только тогда, когда вам необходимо тепло. Используйте программы переключения для автоматического снижения температуры в ночное время.
- Проветривайте правильно: широко открывайте окна на несколько минут, а не держите их постоянно немного приоткрытыми.
- На время проветривания закрывайте термостатические вентили.
- Убедитесь в том, что ваши окна и двери герметичны.
- Не устанавливайте в непосредственной близости от отопительных приборов большие предметы, например, диван (минимальное расстояние должно быть 50 см). Иначе тёплый воздух не будет циркулировать и нагревать комнату.
- При приготовлении горячей воды можно также сэкономить энергию: сопоставьте время, к которому должны прогреться помещения, со временем, к которому понадобится горячая вода. При необходимости используйте отдельную программу переключений для приготовления горячей воды.
- Поручите специалисту по отоплению раз в год проводить техническое обслуживание отопительной установки.



## 7 Устранение неисправностей

В этой главе приведены наиболее часто возникающие вопросы, связанные с отопительной установкой, и ответы на них. Таким образом, некоторые неисправности, часто ошибочно принимаемые за серьезные неполадки, вы можете устранить сами. В конце главы неисправности и соответствующие рекомендации по их устранению сведены в таблицу.

### 7.1 Наиболее часто возникающие вопросы

#### **Для чего я задаю комнатную температуру, хотя она не измеряется?**

Когда вы задаёте комнатную температуру, хотя при регулировании по наружной температуре комнатная температура не измеряется, то изменяете таким образом отопительную кривую. Это влияет на комнатную температуру, потому что изменяется температура греющей воды и, следовательно, отопительных приборов.

#### **Почему комнатная температура, измеренная отдельно установленным термометром, не совпадает с заданной комнатной температурой?**

На комнатную температуру оказывают воздействие различные факторы. Если пульт управления RC35 установлен на холодной стене, то на него влияет низкая температура стены. Если он установлен в теплом месте, например, вблизи от камина, то это тепло также будет влиять на него. Поэтому показание комнатной температуры на отдельном термометре может быть другим, чем то, которое задано на пульте управления RC35.

Если вы хотите сравнить измеряемую комнатную температуру с показаниями другого термометра, то учтите следующее:

- Отдельный термометр и пульт управления должны находиться поблизости друг от друга.
- Отдельный термометр должен быть точным.
- Не измеряйте комнатную температуру для сравнения в момент разогрева отопительной установки, так как оба прибора могут реагировать на изменения температуры с разной скоростью.

Если все эти условия соблюдены, но отклонение всё же присутствует, то можно откорректировать индикацию температуры в помещении (→ стр. 37).

#### **Почему при высокой наружной температуре отопительные приборы горячие?**

Если отопительная установка имеет один отопительный контур без смесителя (контур 1), то это нормально. Насос включается только в тот момент, когда температура воды в котле достигнет определенного значения, необходимого для подающей линии. Если температура подающей линии несколько выше, чем это требуется исходя из наружной температуры, то температура отопительных приборов может быть кратковременно повышенной. Система регулирования определяет это и спустя некоторое время реагирует соответствующим образом. Не изменяя положения открытых термостатических вентилей, подождите, когда комнатная температура достигнет своего заданного значения. В летнем режиме отопительные приборы также могут ненадолго нагреваться.

Через определённые интервалы времени насос включается автоматически. Это нужно для предотвращения его «заклинивания» (блокировки). Если такое включение насоса происходит сразу же после нагрева воды для ГВС, то неиспользованное остаточное тепло уходит в отопительный контур к отопительным приборам.

#### **Почему насос включается ночью, когда отопление выключено или работает с незначительной мощностью?**

Это зависит от того, какая программа для ночного режима установлена специалистом отопительной фирмы.

- **Сокращенный режим:** насос работает для обеспечения заданной, в том числе пониженной комнатной температуры.
- **Режим отключения:** отопительная установка (в т.ч. насос) в ночном режиме выключена. При снижении наружной температуры ниже заданного определённого значения срабатывает функция «защиты от замерзания», и насос автоматически включается.
- **Внешний режим и Комнатный режим:** отопительная установка автоматически включается, если измеряемая температура ниже заданного значения. Одновременно включается насос.

### Измеренная температура выше заданной комнатной температуры. Почему при этом работает котёл?

Котёл может работать для нагрева воды в контуре ГВС.

Существует три вида регулирования отопительной установки (→ стр. 38):

- Регулирование по комнатной температуре: отопительный котёл выключается, когда достигнута заданная комнатная температура.
- Регулирование по наружной температуре: отопительная установка работает в зависимости от наружной температуры.
- Регулирование по наружной температуре с учётом комнатной температуры: отопительная установка использует преимущества обоих названных выше способов регулирования.

В последних двух случаях отопительный котёл может также работать, если измеренная комнатная температура выше её заданного значения.

## 7.2 Сообщения о неисправностях и о техническом обслуживании

На пульте управления RC35 выводятся три типа сообщений:

- неисправности (в работе отопительного котла)
- ошибки отопительной установки (неправильные настройки пульта управления или неисправности компонентов)
- сообщения о техобслуживании (информация о необходимости выполнить техническое обслуживание)

### Неисправности


На экране показано следующее сообщение: **Устройство вышло из строя. Откройте крышку пульта управления.**



**УВЕДОМЛЕНИЕ:** возможно повреждение оборудования при отрицательных температурах!

Неработающая отопительная установка может замерзнуть при низких температурах, если она отключилась по неисправности.

- ▶ Попробуйте сбросить неисправность.
- ▶ Если это невозможно, то сразу же свяжитесь со специалистами отопительной фирмы.

1. Откройте крышку (потяните за выемку слева).  
На экране может быть показано название и номер телефона отопительной фирмы, если задана такая функция.
2. Поверните ручку управления  (при необходимости несколько раз, если есть несколько сообщений), чтобы показать сообщения и их коды (последняя строка экрана).
3. Проверьте, можно ли устранить неисправность сбросом (Reset) (→ стр. 42).
4. Если это не привело к результату, немедленно сообщите в отопительную фирму (прочтите сообщение и код).

Для возврата к стандартной индикации:


- ▶ Нажмите кнопку  или закройте крышку.




Неисправности зависят от типа котла. Информация по неисправностям приведена в документации на отопительный котёл.

### Сообщения об ошибках установки и о техническом обслуживании

На экране в нижней строке показано: **Откройте крышку**. Отопительная установка продолжает работать, насколько возможно, т.е. может работать отопление.

1. Откройте крышку (потяните за выемку слева).
2. Поверните ручку управления .

На экране показано, имеется ли **неисправность** (= ошибка отопительной установки) или необходимость **техобслуживания**. На экране может быть показано название и номер телефона отопительной фирмы, если задана такая функция.

3. Поверните ручку управления  (при необходимости несколько раз, если есть несколько сообщений), чтобы показать сообщения и их коды (последняя строка экрана).
4. Проверьте, можно ли устранить неисправность с помощью таб. 14.
5. Иначе немедленно свяжитесь со специалистами отопительной фирмы (сообщите сообщение и код).

Для возврата к стандартной индикации:

- ▶ Нажмите кнопку  или закройте крышку.

Код	Экран	Причина	Рекомендации
	Нет индикации на экране	Отопительная установка выключена. Нарушено электропитание отопительной установки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Включите отопительную установку.</li> <li>▶ Проверьте правильность установки пульта управления в настенный держатель.</li> <li>▶ Проверьте, подключен ли провод к настенному держателю пульта управления.</li> </ul>
	<b>Версия RC35: ... Подключение к: ... Соединение</b>	После включения происходит обмен данными между EMS/UBA и RC35 (это не является неисправностью).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Подождите несколько секунд.</li> </ul>
<b>A01/ 816</b>	<b>Нет коммуникации с UBA/ MC10/DBA или UBA-H3.</b>	Нарушена связь с EMS/UBA, например, из-за плохого контакта или электромагнитного излучения.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверьте правильность установки пульта управления в настенный держатель.</li> <li>▶ Проверьте, подключен ли провод к настенному держателю пульта управления.</li> </ul>
<b>A11/ 802</b>	<b>Время еще не установлено.</b>	Не введены дата или время. Это может быть по причине длительного отсутствия электропитания.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Введите время и дату, чтобы могли работать программы переключений и другие функции.</li> </ul>
<b>A11/ 803</b>	<b>Дата еще не установлена.</b>		
<b>Hxx</b>	<b>Откройте крышку</b>	Необходимо провести техническое обслуживание. Отопительная установка продолжает работать, насколько это возможно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Свяжитесь со специалистами отопительной фирмы, чтобы провести техническое обслуживание.</li> </ul>
<b>H07</b>	<b>Давление воды слишком маленькое.</b>	Давление воды в отопительной установке упало до низшего значения. Это значение будет показано, только если отопительная установка оснащена цифровым датчиком давления.	<p>Это единственное сообщение о техобслуживании (Hxx), которое вы можете устранить сами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Добавьте котловой воды, как это описано в инструкции по эксплуатации отопительного котла.</li> </ul>

Таб. 14 Таблица ошибок отопительной установки и сообщений о техобслуживании

**Колонка «Код» в таб. 14**

Сообщения обозначены кодами. Они подскажут специалисту сервисной службы причину неисправности.

Коды показаны слева и справа внизу на экране.



Сообщения о необходимости проведения технического обслуживания в некоторых котлах не выводятся.

---

**7.3 Сброс неисправностей (Reset)**

Некоторые неисправности можно устранить, используя сброс (Reset). Это относится, например, к блокирующим неисправностям. Они распознаются по миганию экрана пульта управления котла.

- ▶ Выполните функцию Reset на пульте управления котла, чтобы сбросить неисправность.  
Как выполняется функция Reset на пульте управления котла, см. техническую документацию на отопительный котёл и/или пульт управления.
- ▶ Если ошибка не сбрасывается (экран продолжает мигать), то свяжитесь со специалистом по отоплению.

## 8 Протокол настройки

Протокол настройки заполняется специалистом отопительной фирмы при пуске установки в эксплуатацию и служит для вашей информации.

### Распределение отопительных контуров:

	Жилая единица (примеры: первый этаж, смежная квартира)	Дистанционное управление (RC35, RC2x, RC20/RF, нет) <sup>1)</sup>
<b>Отопит. контур 1</b>		
<b>Отопит. контур 2<sup>2)</sup></b>		
<b>Отопительный контур 3<sup>2)</sup></b>		
<b>Отопительный контур 4<sup>2)</sup></b>		

Таб. 15 Распределение отопительных контуров

- 1) Если задано «нет», то можно управлять отопительным контуром через RC35, но он не относится к так называемым RC35-отопительным контурам (поэтому температуры в помещениях задаются отдельно).
- 2) Отсутствует у некоторых отопительных котлов.

### Важные параметры отопительной системы:

	Варианты настройки	Значение
<b>Вид понижения</b> (ночное понижение температуры)	Внешний режим, Комнатный режим, Режим отключения, Сокращенный режим	
<b>Функция регулирования</b> (→ стр. 38)	Регулирование по наружной температуре (без/с учётом влияния комнатной температуры), регулирование по комнатной температуре	
<b>Отопительная кривая</b>	Расчётная температура: минимальная наружная температура: смещение:	
<b>Тип здания (теплоизоляция)</b>	Легкий, Средний, Тяжелый	
<b>Время работы циркуляционного насоса<sup>1)</sup></b>	Срок, 2, 3, 4, 5, 6 раз в час на три минуты	
<b>Приоритетное приготовление горячей воды для ГВС</b>	Да, Нет	
<b>Программа переключ.</b> (время → стр. 26)	Имя стандартной программы: собственная программа	

Таб. 16 Параметры, установленные при первом пуске в эксплуатацию

- 1) Функция зависит от используемого котла.



## Алфавитный указатель

## R

RC35-отопительные контуры ..... 22

## Z

Автоматический ..... 10, 25

Ввод точки переключения ..... 30

Внос солнечной энергии ..... 16

Виды регулирования отопительной установки . 38

Время летнее/зимнее ..... 7

Выбор отопительного контура ..... 22-24

Выключение ..... 18

Газовый тепловой насос ..... 37

ГВС (режимы работы) ..... 25

Дезинфекция, термическая ..... 36

Дистанционное управление ..... 23

Дневной режим ..... 10, 29

Дневной/ночной ритм ..... 7

Замораживание ..... 42

неисправности при угрозе замерзания ..... 40

Заморозки ..... 5

Защита от замораживания ..... 39

Изменение заданной комнатной температуры на

длительной срок ..... 12

Изменение наружной температуры ..... 16

Калибровка температуры в помещении ..... 37

Комнатная температура

для определённых отопительных контуров . 24

изменение на короткий срок ..... 11

отклонения индикации ..... 39

различная в отопительных контурах ..... 24

регулировка ..... 24

установить для определённых

отопительных контуров ..... 13

Контрастность экрана ..... 7

Контрольное помещение ..... 38

Корректировка показания температуры в

помещении ..... 37

Краткая инструкция ..... 6

Краткая инструкция по эксплуатации ..... 7

Меню информации ..... 16

Меню оператора

введение в работу ..... 19

Обзор пунктов меню ..... 21

Наружная температура, повышенная ..... 39

Насос ..... 39

Неисправности ..... 40

Ночное понижение температуры ..... 39

Ночной режим ..... 10, 29

Один раз нагреть воду для ГВС ..... 15

Отопительные контуры (режимы работы) ..... 25

отопительные контуры RC35 ..... 24

Отопительный контур

Обозначение при возможности выбора ..... 24

пояснение ..... 23

Отсутствие ..... 6-7

Ошибки ..... 40

Ошибки установки ..... 41

Переключение летнего/зимнего режима ..... 7

Переход с летнего времени на зимнее ..... 33

Переходный период, отопление ..... 7

Период предварительного разогрева, газовый

тепловой насос ..... 37

Пожалуйста, откройте крышку ..... 41

Пониженный режим ..... 39

Пороговые значения летнего или зимнего

режима ..... 32

Постоянная индикация ..... 25

Постоянно пониженный (ручной ночной) .. 10, 25

Постоянное отопление (ручной дневной) .. 10, 25

Правила техники безопасности ..... 5

Прекращение эксплуатации ..... 18

Программа переключений ..... 25

выбор программы ..... 27

настройка ..... 26

циркуляция ..... 32

Программа переключения

горячая вода ..... 32

отображение ..... 29

Программа приготовления горячей воды ..... 32

Программа циркуляции ..... 32

Протокол настройки ..... 43

Регулирование по комнатной температуре . 38, 40

Регулирование по наружной температуре .. 38, 40

Режим Отключено ..... 39

Режим по комнатной температуре ..... 39

Режим по наружной температуре ..... 39

Режимы работы .....	10, 25
ГВС .....	25
отопительные контуры .....	25
солнечный коллектор .....	26
циркуляция .....	25
Ручной режим день/ночь .....	10
Сбой в электропитании .....	18
Сброс неисправностей .....	42
Солнечный коллектор (режимы работы) .....	26
Сообщения на экране .....	18
Сообщения о приготовлении горячей воды в меню информации .....	16
Сообщения о техобслуживании .....	41
Стандартная индикация .....	25
Температура в помещении корректировка индикации .....	37
холодно/жарко .....	6
Температура на время отпуска .....	7
Температура подающей линии .....	23
Температура, см. комнатная температура	
Тепловой насос .....	37
Термическая дезинфекция .....	36
Термостатические вентили .....	8, 38
Точка включения .....	28
Точка выключения .....	28
Точка отключения .....	29
Точка переключения .....	29
изменить .....	29
Удаление точки переключения .....	31
Установка времени .....	14
Установка даты .....	14
Установка температуры воды для ГВС .....	15
Установка температуры горячей воды .....	33
Установка температуры помещения .....	31
Утилизация .....	8
Функция "Вечеринка" .....	36
Функция "Отпуск" .....	33
Функция "Пауза" .....	36
Циркуляция (режимы работы) .....	25
Чистка .....	8
Экран, пояснения .....	9
Энергия .....	7, 32
советы по экономии энергии .....	38
энергия .....	8, 21



**Для записей**

**Buderus**